

# คู่มือผู้ใช้ HP Photosmart 8400 series

ภาษาไทย



## ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามทำซ้ำ ปรับแก้ หรือแปลภาษาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นที่กระทำอย่างถูกกฎหมายลิขสิทธิ์

## ประกาศ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีเพียงที่กำหนดไว้ในคำประกาศการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและความบกพร่องด้านเทคนิคและการจัดทำเอกสารนี้ Hewlett-Packard Development Company, L.P. จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์อื่นซึ่งเกี่ยวพัน หรือเกิดจากการติดตั้ง ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเอกสารนี้และวัสดุที่เป็นโปรแกรมที่กล่าวถึงในเอกสารนี้

## เครื่องหมายการค้า

HP โลโก้ HP และ Photosmart เป็นกรรมสิทธิ์ของ Hewlett-Packard Development Company, L.P

โลโก้ Secure Digital เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD Association

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation CompactFlash, CF และโลโก้ CF เป็นเครื่องหมายการค้าของ CompactFlash Association (CFA) Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO และ Memory Stick PRO Duo เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation

MultiMediaCard เป็นเครื่องหมายการค้าของ Infineon Technologies AG แห่งเยอรมนี และอนุญาตให้ MMCA (MultiMediaCard Association) ใช้ Microdrive เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hitachi Global Storage Technologies SmartMedia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Toshiba Corporation xD-Picture Card เป็นเครื่องหมายการค้าของ Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation และ Olympus Optical Co., Ltd Mac โลโก้ Mac และ Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Computer, Inc คำว่า Bluetooth และโลโก้ เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc และอนุญาตให้ Hewlett-Packard Company ใช้งาน PictBridge และโลโก้ PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Camera &

Imaging Products Association (CIPA)

เครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ บางส่วนมาจากผลงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายภายในเอกสารนี้เป็นของผู้เป็นเจ้าของเดิม

## หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ SDGOA-0403

ผลิตภัณฑ์ของท่านมีหมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ ซึ่งใช้เพื่อการระบุผลิตภัณฑ์ตามระเบียบ หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับของผลิตภัณฑ์นี้คือ SDGOA-0403 ซึ่งไม่ควรถูกสับสนกับชื่อทางการตลาด (HP Photosmart 8400 series printer) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Q3388A)

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนด้านความปลอดภัยเสมอ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากไฟหรือไฟฟ้า



**คำเตือน** ในการป้องกันอันตรายจากไฟหรือไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น

- โปรดอ่านและทำความเข้าใจกับคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือ *เริ่มต้นอย่างรวดเร็วของ HP Photosmart 8400 series*
- ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์เท่านั้น เมื่อต่ออุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟ หากท่านไม่ทราบว่าเป็นปลั๊กไฟนั้นมีการลงกราวด์หรือไม่

ไม่ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ที่เครื่อง
- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าเสียบที่ผนังก่อนที่จะทำความสะอาด
- ห้ามติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้น้ำหรือขณะที่ตัวเปียก
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวทำงานที่เรียบและมั่นคง
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งปลอดภัย และจะไม่ทำให้เกิดการสะดุดสายไฟ หรือทำให้สายไฟเสียหายได้
- หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติ โปรดอ่านข้อมูลการแก้ไขปัญหาในวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาด้วยตนเองอยู่ภายในโปรดให้ผู้ให้บริการที่มีความชำนาญเป็นผู้บำรุงรักษา
- โปรดใช้งานในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

## ประกาศด้านสิ่งแวดล้อม

Hewlett-Packard Development Company มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

## การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีคุณลักษณะหลายประการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Commitment to the Environment ของ HP ที่ [www.hp.com/hpinfo/](http://www.hp.com/hpinfo/)

[globalcitizenship/environment/](http://globalcitizenship/environment/)

## การสร้างสารโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการสร้างก๊าซโอโซน (O<sub>3</sub>) ในปริมาณมาก

## การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างมากในโหมด ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ซึ่งเป็นโครงการอาสา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## การใช้กระดาษ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมต่อการใช้กระดาษรีไซเคิล ตาม DIN 19309

## พลาสติก

ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 24 กรัม (0.88 ออนซ์) จะมีเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่รีไซเคิลได้เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

## Material safety data sheets (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ)

ท่านสามารถรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (Material Safety Data Sheets - MSDS) ได้จากเว็บไซต์ของ HP ที่ [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

## โครงการรีไซเคิล

HP นำเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์มากขึ้น และครอบคลุมหลายประเทศยิ่งขึ้น รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนย์รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก HP ช่วยรักษาทรัพยากรโดยนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนิยมนำมาจำหน่ายใหม่ ชิ้นส่วนที่บัดกรี ซึ่งอาจต้องมีการจัดการเป็นพิเศษเมื่อหมดอายุการใช้งาน

# สารบัญ

<b>1</b>	<b>ยินดีต้อนรับ</b>	<b>5</b>
	ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์	6
	อุปกรณ์เสริมที่มี	10
	เมนูเครื่องพิมพ์	11
<b>2</b>	<b>เตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์</b>	<b>21</b>
	การป้อนกระดาษ	21
	เลือกกระดาษให้ถูกประเภท	21
	การป้อนกระดาษ	22
	การใส่ตลับหมึกพิมพ์	24
	การใส่การ์ดหน่วยความจำ	27
	รูปแบบไฟล์ที่ใช้ได้	28
	การใส่การ์ดหน่วยความจำ	28
	การถอดการ์ดหน่วยความจำ	31
<b>3</b>	<b>การพิมพ์ภาพถ่ายโดยไม่ผ่านคอมพิวเตอร์</b>	<b>33</b>
	การเลือกเลย์เอาต์ภาพถ่าย	34
	การเลือกภาพที่จะพิมพ์	35
	การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์	37
	การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์	39
	ความสร้างสรรค์	41
	การพิมพ์ภาพถ่าย	44
	การพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ	45
	การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล	51
	การพิมพ์จาก HP Instant Share	52
<b>4</b>	<b>การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น</b>	<b>55</b>
	การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น	55
	การเชื่อมต่อผ่าน HP Instant Share	56
<b>5</b>	<b>การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์</b>	<b>61</b>
<b>6</b>	<b>การดูแลรักษา</b>	<b>65</b>
	การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์	65
	การทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์	65
	การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์	65
	ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ์ด้วยตนเอง	66
	การพิมพ์หน้าทดสอบ	67
	การปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์	68

การพิมพ์หน้าตัวอย่าง .....	68
การอัปเดตซอฟต์แวร์ .....	68
การเก็บรักษาเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ .....	69
การเก็บรักษาเครื่องพิมพ์ .....	70
การเก็บรักษาทลับหมึกพิมพ์ .....	70
การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถ่าย .....	70
การเก็บรักษากระดาษภาพถ่าย .....	71
การจับกระดาษภาพถ่าย .....	71
<b>7 การแก้ไขปัญหา .....</b>	<b>73</b>
ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ .....	73
ปัญหาด้านการพิมพ์ .....	75
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด .....	80
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ .....	80
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก .....	81
ข้อผิดพลาดของการกำหนดหน่วยความจำ .....	85
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแผ่นทดลอง .....	89
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ .....	91
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่ายและ HP Instant Share .....	92
<b>8 ฝ่ายบริการลูกค้า HP .....</b>	<b>95</b>
การบริการลูกค้าของ HP ทางโทรศัพท์ .....	95
การโทรติดต่อ .....	98
<b>a เครือข่าย .....</b>	<b>99</b>
เครือข่ายเบื้องต้น (Windows และ Macintosh) .....	99
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต .....	100
การกำหนดค่าเครือข่ายที่แนะนำ .....	100
เครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต .....	101
เครือข่ายอีเธอร์เน็ตพร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มสาย โทรศัพท์ .....	101
เครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเรา เตอร์ .....	101
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย .....	101
การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Windows .....	102
การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Macintosh .....	104
การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์ .....	106
การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย .....	106
<b>b ข้อมูลจำเพาะ .....</b>	<b>109</b>
ความต้องการของระบบ .....	109
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ .....	110

ดัชนี.....	115
------------	-----



# 1 ยินดีต้อนรับ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series เครื่องพิมพ์ใหม่นี้จะทำให้ท่านพิมพ์ภาพได้สวยงาม บันทึกภาพลงคอมพิวเตอร์ และสร้างงานดีๆ ได้ง่ายๆ โดยใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการพิมพ์โดยไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในการพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ โปรดติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ และดูวิธีใช้ทางหน้าจอ สำหรับภาพรวมของการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน โปรดดูที่ **การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์โปรดดูที่ **คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว**

ท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:



พิมพ์ภาพแบบไม่มีขอบด้วยกรอบหลากสีที่ท่านเลือกเอง โปรดดูที่ **ความสร้างสรรค์**



เปลี่ยนภาพเป็นภาพคลาสสิกในพริบตาด้วยเทคนิคทำภาพขาวดำ ซีเปีย และเทคนิคสีอื่นๆ โปรดดูที่ **ความสร้างสรรค์**



ปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย โดยลดตาแดง เพิ่มความสว่าง และความเข้มของสี โปรดดูที่ **การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์**

เครื่องพิมพ์ใหม่ของท่านมาพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้:

- **คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว:** เอกสาร **คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว** HP Photosmart 8400 series จะอธิบายวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และพิมพ์ภาพถ่ายเป็นครั้งแรก
- **คู่มือผู้ใช้:** เอกสาร **คู่มือผู้ใช้ HP Photosmart 8400 series** คือคู่มือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ซึ่งจะอธิบายคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องพิมพ์ อธิบายการ



ใช้เครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และกล่าวถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

- **วิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart:** วิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะกล่าวถึงวิธีใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนข้อมูลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

หลังจากที่ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ในคอมพิวเตอร์ ท่านจะสามารถใช้เอกสารวิธีใช้เครื่องพิมพ์บนหน้าจอ:

- **Windows PC:** จากเมนู **Start** ให้เลือก **Programs** (ใน Windows XP ให้เลือก **All Programs**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series** > **Photosmart Help**
- **Macintosh:** เลือก **Help** > **Mac Help** ใน Finder จากนั้นเลือก **Library** > **HP Photosmart Printer Help**


## ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์



### ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

1. **พอร์ตสำหรับกล้อง**  
ใช้พอร์ตนี้ต่อกล้องดิจิทัล PictBridge™ เข้ากับเครื่องพิมพ์ หรือใช้ใส่อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย HP Bluetooth®
2. **ถาดกระดาษออก**  
ยกถาดนี้ขึ้นเพื่อใส่สื่อขนาดเล็กหรือดิงกระดาษที่ติดออก
3. **ตัวกั้นกระดาษ**  
ปรับตัวกั้นนี้ให้พอดีกับขอบกระดาษในถาดหลัก
4. **ถาดหลัก**  
ใส่กระดาษเปล่า แผ่นใสของจดหมาย หรือสื่ออื่นๆ ในถาดเพื่อใช้พิมพ์
5. **ที่รองกระดาษ**  
ยกแท็บขึ้นแล้วดึงเข้าหาตัวท่านเพื่อดึงที่รองกระดาษออกมารับกระดาษที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์


6. **ตัวกันกระดาศ**  
ปรับตัวกันนี้ให้พอดีกับ  
ขอบกระดาศในถาดหลัก
7. **ถาดกระดาศภาพถ่าย**  
ยกถาดกระดาศออกขึ้นเพื่อ  
ใส่กระดาศภาพถ่ายขนาด  
เล็กในถาดกระดาศภาพถ่าย
8. **ตัวเลื่อนถาดกระดาศภาพถ่าย**  
ดันตัวเลื่อนนี้ออกจากตัว  
ท่่านเพื่อให้เครื่องพิมพ์ออก  
จากถาดกระดาศภาพถ่าย
9. **ฝาปิดด้านบน**  
ยกฝาปิดนี้ขึ้นเพื่อให้เข้าถึง  
ตลับหมึกและบริเวณที่บรรจุ  
ตลับหมึก และเพื่อตั้ง  
กระดาศที่ติดอยู่ออก
10. **หน้าจอของเครื่องพิมพ์**  
ดูภาพและตัวเลือกเมนูจาก  
หน้าจอนี้
11. **ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ**  
ใส่การ์ดหน่วยความจำที่นี่

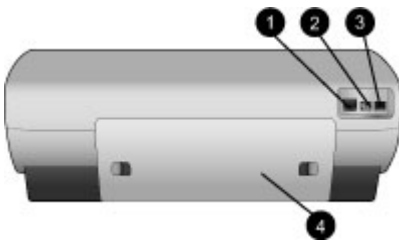

#### ด้านหลังเครื่องพิมพ์

1. **พอร์ตอีเธอร์เน็ต**  
ใช้พอร์ตนี้ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
2. **ช่องต่อสายไฟ**  
ใช้พอร์ตนี้ต่อสายไฟที่ได้รับ  
พร้อมเครื่องพิมพ์
3. **พอร์ต USB**  
ใช้พอร์ตนี้ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือเข้ากับ  
กล่องดิจิทัลแบบพิมพ์โดยตรงของ HP
4. **ฝาปิดด้านหลัง**  
ยกฝานี้ขึ้นเพื่อตั้งกระดาศที่  
ติดอยู่ออก

(ทำต่อ)

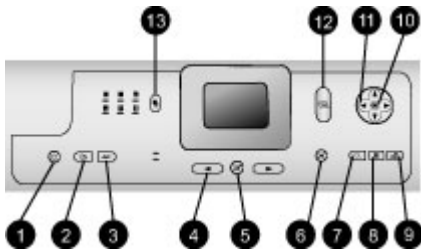

## แผงควบคุม

1. **เปิด**  
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หรือนำเครื่องเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
2. **บันทึก**  
กดปุ่มนี้เพื่อบันทึกภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำลงคอมพิวเตอร์
3. **HP Instant Share**  
กดปุ่มนี้เพื่อส่งภาพผ่านอีเมลหรือผ่านเครือข่าย (หากต่อไว้) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น](#)
4. **ดูสกรเลือกภาพถ่าย**  
ใช้สกรเหล่านี้เลื่อนไปมาเพื่อดูภาพในการ์ดหน่วยความจำ
5. **เลือกภาพถ่าย**  
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกพิมพ์ภาพหรือวิดีโอที่กำลังแสดงอยู่
6. **ยกเลิก**  
กดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกการเลือกภาพ ออกจากเมนู หรือหยุดการทำงานที่ได้สั่งไปแล้ว
7. **ซูม**  
กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่โหมดซูมและซูมภาพที่กำลังแสดงอยู่และออกจากโหมดแสดง 9 ภาพ
8. **เมนู**  
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูเครื่องพิมพ์
9. **หมุน**  
กดปุ่มนี้เพื่อหมุนภาพถ่ายที่กำลังแสดงอยู่

## 10. ตกลง

กดปุ่มนี้เพื่อตอบคำถามบนหน้าจอเครื่องพิมพ์ เลือกตัวเลือกเมนู เข้าสู่โหมดแสดง 9 ภาพ และเล่นวิดีโอ

## 11. ลูกศรนำทาง


ใช้ลูกศรนี้เลื่อนดูตัวเลือกเมนูเครื่องพิมพ์ กำหนดตำแหน่งกรอบตัดภาพ และควบคุมความเร็วและทิศทางในการเล่นวิดีโอ

## 12. พิมพ์

กดเพื่อพิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกจากการ์ดหน่วยความจำ

## 13. รูปแบบ

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกรูปแบบที่จะใช้กับภาพถ่าย

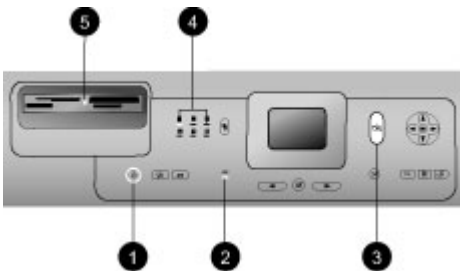

## ไฟสถานะ

### 1. ไฟเปิด

- เปิด — เครื่องเปิดอยู่
- ปิด — เครื่องเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

### 2. ไฟถาดกระดาษ

- ไฟถาดกระดาษภาพถ่ายเปิด — ถาดกระดาษภาพถ่ายถูกใช้งานอยู่
- ไฟถาดกระดาษหลักเปิด — ถาดกระดาษหลักถูกใช้งานอยู่

### 3. ไฟสถานะ


- เปิด (สีเขียว) — เครื่องเปิดอยู่และไม่ได้พิมพ์งาน
- ปิด — เครื่องเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

(ทำต่อ)

- **กะพริบสีเขียว** —  
เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน
  - **กะพริบสีแดง** —  
เครื่องพิมพ์ต้องการการตรวจสอบ
4. **ไฟรูปแบบการพิมพ์**  
แสดงรูปแบบการพิมพ์ที่ใช้
5. **ไฟการ์ดหน่วยความจำ**
- **เปิด** — ใส่การ์ดหน่วยความจำถูกต้องแล้ว
  - **ปิด** — ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ
  - **กะพริบ** —  
HP Instant Share  
กำลังทำงาน หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการ์ดหน่วยความจำและเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์

## อุปกรณ์เสริมที่มี

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 มีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ลักษณะของอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากที่แสดงในที่นี้

ชื่ออุปกรณ์เสริม	คำอธิบาย
 <p><b>ถาดกระดาษ 250 แผ่น</b></p>	<p>เสริมความจุกระดาษให้เครื่องพิมพ์ด้วยถาดกระดาษ 250 แผ่น ไม่ต้องเสียเวลากับการเฝ้าดูงานพิมพ์มากเท่าเดิม (รุ่น: Q3447A)</p> <p>อุปกรณ์เสริมนี้อาจมีจำหน่ายในบางประเทศ/ภูมิภาค</p>

(ทำต่อ)

ชื่ออุปกรณ์เสริม	คำอธิบาย
 อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติของ HP	พิมพ์งานบนกระดาษทั้ง 2 ด้าน ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย (การพิมพ์สองหน้าจะลดการใช้กระดาษ) และช่วยให้จัดการกับเอกสารกองโตได้ง่ายขึ้น (รุ่น: Q5712A) อุปกรณ์เสริมนี้อาจมีจำหน่ายในบางประเทศ/ภูมิภาค
 อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติของ HP พร้อมถาดกระดาษเล็ก	พิมพ์งานบนกระดาษทั้ง 2 ด้าน ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย (การพิมพ์สองหน้าจะลดการใช้กระดาษ) และช่วยให้จัดการกับเอกสารกองโตได้ง่ายขึ้น (รุ่น: Q3032A) ในญี่ปุ่นใช้ชื่อว่า: ถาด Hagaki พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ อุปกรณ์เสริมนี้อาจมีจำหน่ายในบางประเทศ/ภูมิภาค
 HP bt300 Bluetooth® อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย	อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP bt300 Bluetooth® จะต่อเข้ากับพอร์ตของกล่องที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และช่วยให้ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เพื่อการพิมพ์ (รุ่น: Q3395A)

## เมนูเครื่องพิมพ์

กด **เมนู** เพื่อเปิดเมนูของเครื่องพิมพ์ หากท่านดูเมนูย่อยอยู่ การกด **เมนู** จะนำท่านกลับสู่เมนูหลักของเครื่องพิมพ์

### ในการเลื่อนเมนูเครื่องพิมพ์

- กด **ลูกศรนำทาง** ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไประหว่างตัวเลือกเมนูที่แสดงอยู่ในหน้าจอของเครื่องพิมพ์ รายการในเมนูที่ใช้ไม่ได้จะปรากฏเป็นสีเทา
- กด **ตกลง** เพื่อเปิดเมนูหรือเลือกตัวเลือก
- กด **ยกเลิก** เพื่อออกจากเมนูปัจจุบัน

## โครงสร้างเมนูของเครื่องพิมพ์

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)	Print all (พิมพ์ทั้งหมด)	
	Print proof sheet (พิมพ์แผ่นทดลอง)	
	Scan proof sheet (สแกนแผ่นทดลอง)	
	Video action prints (พิมพ์ภาพวิดีโอต่อเนื่อง)	
	Print range (ช่วงการพิมพ์)	เลือกจุดเริ่มต้นของช่วง: เลือกจุดสิ้นสุดของช่วง:
	พิมพ์หน้าดัชนี	
	พิมพ์ภาพใหม่	
แก้ไข	ลบตาแดง	
	ความสว่างของภาพถ่าย	ความสว่างของภาพถ่าย: (กด <b>ลูกศรนำทาง</b> ► หรือ ◀ เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพถ่าย)
	เพิ่มกรอบ	เลือกแพทเทิร์น: เลือกสี:
	เพิ่มลูกเล่นของสี	เลือกลูกเล่นสี: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขาวดำ</li> <li>• ซีเปีย</li> <li>• โบราณ</li> <li>• ไฮลาไรซ์</li> <li>• สีเงิน</li> <li>• ฟิลเตอร์แดง</li> <li>• ฟิลเตอร์น้ำเงิน</li> </ul>

โครงสร้างเมนูของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ฟิลเตอร์เขียว</li> <li>• ไมโครสไลด์ (ค่าดีฟอลต์)</li> </ul> <p>ลูกเล่นสีจะไม่มีผลกับกรอบที่สร้างจากตัวเลือก <b>เพิ่มกรอบ</b></p>
เครื่องมือ	แสดง 9 ภาพ	
	สไลด์โชว์	กด <b>ตกลง</b> เพื่อหยุดภาพสไลด์หรือเลื่อนต่อไป กด <b>ยกเลิก</b> เพื่อหยุดสไลด์
	คุณภาพงานพิมพ์	<p>คุณภาพงานพิมพ์:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Best (ดีที่สุด - ค่าดีฟอลต์)</li> <li>• Normal (ปกติ)</li> </ul>
	เครือข่าย	<p>เครือข่าย:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• พิมพ์รายงานละเอียด พิมพ์การตั้งค่าเครือข่ายซึ่งแสดงชื่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์, ไอพีแอดเดรส, ค่า subnet mask, ความเร็วในการเชื่อมต่อ, DNS, และอื่นๆ</li> <li>• แสดงรายการสรุป แสดงชื่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์, ไอพีแอดเดรส และค่า subnet mask บนหน้าจอเครื่องพิมพ์</li> <li>• Restore defaults (คืนค่าดีฟอลต์) เรียกคืนการตั้งค่าดีฟอลต์ของเครือข่าย</li> </ul>
	พิมพ์หน้าตัวอย่าง	
	พิมพ์หน้าทดสอบ	



โครงสร้างเมนูของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
	ล้างตลับหมึก	ล้างในชั้นที่สองต่อไปหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (ใช่)</li> <li>• No (ไม่)</li> </ul> ล้างในชั้นที่สามต่อไปหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (ใช่)</li> <li>• No (ไม่)</li> </ul>
	Align cartridges (ปรับตลับหมึก)	
	Blue-tooth	Device address (แอดเดรสอุปกรณ์): (อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth บางชนิดต้องมีการป้อนแอดเดรสของอุปกรณ์ที่พยายามค้นหา ตัวเลือกเมนูนี้จะแสดงแอดเดรสของอุปกรณ์ดังกล่าว)
	Device name (ชื่ออุปกรณ์)	Device name (ชื่ออุปกรณ์): (ท่านสามารถเลือกชื่ออุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะปรากฏในอุปกรณ์ชนิดอื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เมื่อพยายามค้นหาเครื่องพิมพ์)
	Passkey (รหัสผ่าน)	(กด <b>ลูกศรนำทาง</b> ▲ เพื่อเพิ่มเลขที่ละจำนวน กด <b>ลูกศรนำทาง</b> ▼ เพื่อลดตัวเลขกด <b>ตกลง</b> เพื่อไปยังเลขหลักต่อไป)  (ท่านสามารถระบุรหัสผ่านที่เป็นตัวเลขสำหรับ Bluetooth ให้กับเครื่องพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้

เมนูระดับ บนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
		<p>เทคโนโลยี Bluetooth ต้อง ป้อนก่อนที่จะสามารถพิมพ์ หากมีการกำหนดค่า <b>Security level</b> (ระดับ ความปลอดภัย) ของ Bluetooth เป็น <b>High</b> (สูง) รหัสผ่านดีฟอลต์คือ 0000)</p>
	<b>Accessibility</b> (การกำหนด การเข้าใช้)	<p>การกำหนดการเข้าใช้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visible to all (แสดงทั้ง หมด)</li> <li>• Not visible (ไม่แสดง) เมื่อเลือก</li> </ul> <p><b>Accessibility</b> (การ กำหนดการเข้าใช้) เป็น <b>Not visible</b> (ไม่ แสดง) จะมีเพียงอุปกรณ์ ที่ระบุแอดเดรสของ เครื่องพิมพ์ไว้เท่านั้น ที่ สามารถพิมพ์ได้</p> <p>(ท่านสามารถกำหนดเครื่อง พิมพ์ที่ใช้ Bluetooth ให้ แสดงหรือไม่แสดงแก่อุปกรณ์ ชนิดอื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ด้วยการแก้ไขตัว เลือกการเข้าใช้นี้)</p>
	<b>Security level</b> (ระดับ ความปลอดภัย)	<p>ระดับความปลอดภัย:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High (สูง) (เครื่องพิมพ์กำหนดให้ผู้ ใช้อุปกรณ์อื่นที่ใช้ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ต้องป้อน รหัสผ่านของเครื่องพิมพ์)</li> <li>• Low (ต่ำ)</li> </ul>

โครงสร้างเมนูของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
		(เครื่องพิมพ์ไม่กำหนดให้ผู้ใช้อุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ต้องป้อนรหัสผ่านของเครื่องพิมพ์)
	<b>Reset Bluetooth options</b> (รีเซ็ตตัวเลือก Bluetooth)	Reset Bluetooth options (รีเซ็ตตัวเลือก Bluetooth): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (ใช่)</li> <li>• No (ไม่)</li> </ul>
<b>Help</b> (วิธีใช้)	<b>Memory cards</b> (การ์ดหน่วยความจำ)	Memory Card Help (วิธีใช้การ์ดหน่วยความจำ): (เลือกเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานได้)
	<b>Cartridges</b> (ตลับหมึก)	Print Cartridge Help (วิธีใช้ตลับหมึก): (กด <b>ลูกศรนำทาง</b> ▲ หรือ ▼ เพื่อดูตลับหมึกของ HP ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ จากนั้นกด <b>ตกลง</b> เพื่อดูวิธีใส่ตลับหมึก)
	<b>Photo sizes</b> (ขนาดภาพถ่าย)	Photo Sizes Help (วิธีเลือกขนาดภาพถ่าย): (กด <b>ลูกศรนำทาง</b> ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนดูขนาดภาพถ่ายที่มี)
	<b>Paper loading</b> (การป้อนกระดาษ)	Paper Loading Help (วิธีป้อนกระดาษ): (กด <b>ลูกศรนำทาง</b> ▲ หรือ ▼ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ)

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
	<b>Paper jams (กระดาษติด)</b>	Paper Jam Help (วิธีแก้ไขกระดาษติด): (เลือกเพื่อดูวิธีนำกระดาษที่ติดออก)
	<b>Camera connect (การเชื่อมต่อกับกล้อง)</b>	Camera Connect Help (วิธีเชื่อมต่อกับกล้อง): (เลือกเพื่อดูว่าจะต่อกล้องดิจิทัลที่ใช้กับ PictBridge ได้เข้ากับส่วนใดของเครื่องพิมพ์)
<b>Preferences (ค่ากำหนด)</b>	<b>SmartFocus</b>	กำหนดให้ SmartFocus: <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> <li>ปิด</li> </ul>
	<b>Digital flash (แฟลชดิจิทัล)</b>	กำหนดให้ Digital flash (แฟลชดิจิทัล): <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิด</li> <li>ปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> </ul>
	<b>Date/time (วันที่/เวลา)</b>	บันทึกวันที่/เวลา: <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่/เวลา</li> <li>เฉพาะวันที่</li> <li>ปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> </ul>
	<b>Colorspace (ช่วงของสี)</b>	Choose colorspace (เลือกช่วงของสี): <ul style="list-style-type: none"> <li>sRGB</li> <li>Adobe RGB</li> <li>Auto-select (เลือกอัตโนมัติ - ค่าดีฟอลต์)</li> </ul> <p>ค่าดีฟอลต์ Auto-select (เลือกอัตโนมัติ) กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้ช่วงของสีแบบ Adobe RGB ถ้าใช้ได้ เครื่องพิมพ์จะใช้ตัวเลือก</p>

โครงสร้างเมนูของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
		sRGB ถ้าใช้ Adobe RGB ไม่ได้
	<b>Passport photo mode</b> (โหมดภาพถ่ายขนาดพาสปอร์ต)	<p>กำหนดให้โหมดภาพถ่ายขนาดพาสปอร์ต:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เปิด</li> <li>● ปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> </ul> <p>Select Size (เลือกขนาด):</p> <p>หากท่านเลือก <b>On</b> (เปิด) เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ท่านเลือกขนาดภาพถ่ายพาสปอร์ต โหมดภาพถ่ายขนาดพาสปอร์ตเป็นการกำหนดให้เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมดเป็นขนาดภาพถ่ายพาสปอร์ตที่เลือกไว้ แต่ละหน้าจะประกอบด้วยภาพถ่ายหนึ่งภาพแต่ถ้าท่านระบุภาพเดียวกันหลายสำเนา ภาพทั้งหมดจะปรากฏในหน้ากระดาษเดียว (ถ้ามีพื้นที่เพียงพอ)</p> <p>ท่านต้องรอให้ภาพที่พิมพ์จากโหมดภาพถ่ายพาสปอร์ตแห้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจะนำไปติดพาสปอร์ต</p>
	<b>Tray select (เลือกถาด)</b>	<p>เลือกถาดกระดาษที่จะใช้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● หน้า (ค่าดีฟอลต์เมื่อ <b>ไม่ได้</b> ติดตั้งถาดหลัง)</li> <li>● หลัง</li> <li>● ถามทุกครั้ง (ค่าดีฟอลต์เมื่อติดตั้งถาดหลังไว้)</li> </ul>

เมนูระดับบนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
	<b>Paper detect (ตรวจสอบกระดาษ)</b>	Auto paper detect (ตรวจสอบกระดาษอัตโนมัติ): <ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> <li>• ปิด</li> </ul>
	<b>Preview animation (แสดงภาพเคลื่อนไหว)</b>	กำหนดให้การแสดงภาพเคลื่อนไหว: <ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> <li>• ปิด</li> </ul>
	<b>Video enhancement (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ)</b>	กำหนดให้การปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิด</li> <li>• ปิด (ค่าดีฟอลต์)</li> </ul>
	<b>Restore defaults (คืนค่าดีฟอลต์)</b>	ใช้การตั้งค่าเดิมจากโรงงาน: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (ใช่)</li> <li>• No (ไม่)</li> </ul> กลับไปใช้ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานกับเมนูทั้งหมดยกเว้น <b>Select language</b> (เลือกภาษา) และ <b>Select country/region</b> (เลือกประเทศ/ภูมิภาค) (ใต้เมนู <b>Language</b> (ภาษา) ใน <b>Preferences</b> (ค่ากำหนด)) และ <b>Bluetooth settings</b> (การตั้งค่า Bluetooth) (ใต้เมนูหลักเครื่องพิมพ์ <b>Bluetooth</b> ) การตั้งค่านี้ไม่มีผลกับ HP Instant Share หรือค่าดีฟอลต์ของเครือข่าย
	<b>Language (ภาษา)</b>	<b>Select language</b> (เลือกภาษา):

โครงสร้างเมนูของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

เมนูระดับ บนสุด	เมนูย่อย/ตัวเลือก	เมนูย่อย/ตัวเลือกเพิ่มเติม
		Select country/region (เลือกประเทศ/ภูมิภาค):

## 2 เตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์

ก่อนที่จะท่านจะเริ่มดำเนินการพิมพ์ โปรดทำความเข้าใจกับกระบวนการง่ายๆ สามขั้นตอนต่อไปนี้:

- การป้อนกระดาษ
- การใส่ตลับหมึกพิมพ์
- การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ท่านจะต้องป้อนกระดาษและใส่ตลับหมึกพิมพ์ก่อนที่จะใส่การ์ดหน่วยความจำ

### การป้อนกระดาษ

เรียนรู้วิธีเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ และวิธีใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

### เลือกกระดาษให้ถูกประเภท

สำหรับรายชื่อกระดาษอิงค์เจ็ทของ HP หรือหากต้องการซื้อวัสดุสำหรับพิมพ์โปรดไปที่:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (สหรัฐอเมริกา)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (ยุโรป)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (ญี่ปุ่น)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (เอเชียแปซิฟิก)

เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสุดจากเครื่องพิมพ์นี้ โปรดเลือกใช้กระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงของ HP

ในการพิมพ์	ใช้กระดาษชนิดนี้
งานพิมพ์คุณภาพสูง เก็บรักษานาน และภาพขยาย	กระดาษภาพถ่าย HP Premium Plus (หรือเรียกว่า Colorfast Photo Paper ในบางประเทศ/ภูมิภาค)
ภาพความละเอียดปานกลางถึงสูง จากสแกนเนอร์และกล้องดิจิทัล	กระดาษภาพถ่าย HP Premium
ภาพทั่วไป และภาพสำหรับงานในธุรกิจ	กระดาษภาพถ่าย HP กระดาษภาพถ่าย HP Everyday



(ทำต่อ)

ในการพิมพ์	ใช้กระดาษชนิดนี้
เอกสารข้อความ ภาพร่าง หน้าทดสอบ และปรับตั้งเครื่องพิมพ์	กระดาษ HP Premium Inkjet

การเก็บรักษากระดาษให้มีสภาพดี เหมาะสำหรับการพิมพ์:




- เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือในถุงพลาสติกที่ผนึกได้
- วางกระดาษในที่ราบ เย็น และไม่อับชื้น หากม้วนกระดาษม้วนขึ้น ให้ใส่กระดาษในถุงพลาสติกและค่อยๆ งอไปด้านตรงข้ามจนกระดาษเรียบ
- จับกระดาษภาพถ่ายที่ขอบกระดาษ เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือ

## การป้อนกระดาษ

คำแนะนำในการป้อนกระดาษ:

- ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ โดยใช้กระดาษที่หลากหลาย ตั้งแต่ 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว) จนถึง 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว) รวมถึงกระดาษต่อเนื่องกว้าง 216 มม. (8.5 นิ้ว)
- ก่อนที่จะใส่กระดาษ โปรดเลื่อนตัวกั้นความกว้างและความยาวของกระดาษเพื่อให้มีที่ว่างหลังจากที่ป้อนกระดาษแล้ว ให้ปรับตัวกั้นเพื่อให้ชิดขอบกระดาษ โดยไม่ทำให้กระดาษงอ
- ป้อนกระดาษเพียงครั้งละขนาดเท่านั้น โปรดอย่าใส่กระดาษหลายขนาดผสมกันในถาดหลักหรือถาดกระดาษภาพถ่าย
- หลังจากป้อนกระดาษแล้ว ให้ดึงที่รองถาดกระดาษออกเพื่อรองรับกระดาษที่พิมพ์ออกมาซึ่งจะช่วยไม่ให้กระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วหล่นจากถาดกระดาษออก

ใช้คำแนะนำในตารางต่อไปนี้เพื่อป้อนกระดาษขนาดต่างๆ ที่มักใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องพิมพ์

ประเภทกระดาษ	วิธีป้อนกระดาษ	ถาดที่จะป้อน								
<ul style="list-style-type: none"><li>กระดาษ Letter หรือ A4</li><li>แผ่นใส</li><li>กระดาษภาพถ่าย 20 x 25 ซม. (8 x 10 นิ้ว)</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>ยกถาดกระดาษออกขึ้น</li><li>ใส่กระดาษธรรมดา กระดาษภาพถ่าย หรือ แผ่นใสโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง ตรวจสอบว่าปึกกระดาษไม่หนา เกินกว่าความสูงของตัวกั้นความยาวของกระดาษ</li><li>ดึงถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าหาตัวจนสุด ไฟสถานะหลักจะสว่างขึ้น หมายความว่าเครื่องจะใช้กระดาษจากถาดหลักกับงานพิมพ์ครั้งถัดไป</li><li>เลื่อนถาดกระดาษออกลง</li></ol>	<p><b>ถาดหลัก</b></p>  <table><tr><td>1</td><td>ถาดกระดาษออก</td></tr><tr><td>2</td><td>ตัวกั้นกระดาษ</td></tr><tr><td>3</td><td>ตัวกั้นกระดาษ</td></tr><tr><td>4</td><td>ตัวเลื่อนถาดกระดาษภาพถ่าย</td></tr></table>	1	ถาดกระดาษออก	2	ตัวกั้นกระดาษ	3	ตัวกั้นกระดาษ	4	ตัวเลื่อนถาดกระดาษภาพถ่าย
1	ถาดกระดาษออก									
2	ตัวกั้นกระดาษ									
3	ตัวกั้นกระดาษ									
4	ตัวเลื่อนถาดกระดาษภาพถ่าย									
<ul style="list-style-type: none"><li>กระดาษภาพถ่าย 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)</li><li>บัตรรายการ</li><li>บัตร Hagaki</li><li>บัตรขนาด L</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>ยกถาดกระดาษออกขึ้น</li><li>ใส่กระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง หากท่านใช้กระดาษที่มีแท็บ ให้ใส่ด้านที่มีแท็บอยู่นอกสุด</li><li>เลื่อนถาดกระดาษออกลง</li><li>ดึงถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าหาตัวจนสุด ไฟสถานะภาพถ่ายจะสว่างขึ้น หมายความว่าเครื่องจะใช้กระดาษจากถาดกระดาษภาพถ่ายกับงานพิมพ์ครั้งถัดไป</li></ol>	<p><b>ถาดกระดาษภาพถ่าย</b></p>  <table><tr><td>1</td><td>ถาดกระดาษออก</td></tr><tr><td>2</td><td>ตัวกั้นกระดาษ</td></tr><tr><td>3</td><td>ตัวกั้นกระดาษ</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>ตัวเลื่อนถาดกระดาษภาพถ่าย</td></tr></table>	1	ถาดกระดาษออก	2	ตัวกั้นกระดาษ	3	ตัวกั้นกระดาษ	1	ตัวเลื่อนถาดกระดาษภาพถ่าย
1	ถาดกระดาษออก									
2	ตัวกั้นกระดาษ									
3	ตัวกั้นกระดาษ									
1	ตัวเลื่อนถาดกระดาษภาพถ่าย									

(ทำต่อ)

ประเภทกระดาษ	วิธีป้อนกระดาษ	ถาดที่จะป้อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>กระดาษภาพถ่าย 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว)</li> <li>ซองจดหมาย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ถอดถาดกระดาษออกโดยกดปุ่มทั้งสองด้านและดึงถาดเข้าหาตัว</li> <li>ใส่กระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง ป้อนซองจดหมายโดยให้ด้านหน้าอยู่ข้างล่าง และให้ฝาซองจดหมายอยู่ทางซ้าย สอดฝาซองจดหมายไว้ด้านในซองเพื่อไม่ให้เกิดกระดาษติด</li> <li>ใส่ถาดกระดาษออกเข้าที่</li> <li>ดึงถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าหาตัวจนสุด ไฟสถานะหลักจะสว่างขึ้นหมายความว่าเครื่องจะใช้กระดาษจากถาดหลักกับงานพิมพ์ครั้งถัดไป</li> </ol>	<p><b>ถาดป้อนกระดาษหลัก</b></p>  <p>1 ถาดกระดาษออก</p>  <p>1 ตัวกั้นกระดาษ 2 ตัวกั้นกระดาษ</p>

## การใส่ตลับหมึกพิมพ์

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series สามารถพิมพ์ภาพถ่ายแบบสีและขาวดำ HP มีตลับหมึกหลากหลายประเภท เพื่อให้ท่านสามารถเลือกให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ของท่านที่สุด หมายเลขของตลับหมึกพิมพ์ที่ท่านสามารถใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้จะปรากฏอยู่บนฝาด้านหลัง

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะตลับหมึกพิมพ์ของ HP การใส่ตลับหมึกที่ไม่ปรากฏอยู่ในตารางนี้ อาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

## ใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้อง

ในการพิมพ์...	ใส่ตลับหมึกลงในช่องใส่ด้านซ้าย	ใส่ตลับหมึกลงในช่องใส่ด้านขวา	ใส่ตลับหมึกลงในช่องใส่ด้านขวา
ภาพถ่ายสี	HP ภาพถ่าย #99	HP สามสี #95 หรือ #97	HP ภาพถ่าย สีเทา #100
ภาพถ่ายขาวดำ	HP ภาพถ่าย #99	HP สามสี #95 หรือ #97	HP ภาพถ่าย สีเทา #100
ภาพถ่ายแบบซีเปียหรือแบบโบราณ	HP ภาพถ่าย #99	HP สามสี #95 หรือ #97	HP ภาพถ่าย สีเทา #100
ข้อความและภาพลายเส้นสี	HP ภาพถ่าย #99	HP สามสี #95 หรือ #97	HP สีดำ #96



**ข้อควรระวัง** โปรดตรวจสอบว่าท่านใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้อง และโปรดทราบว่า HP ไม่แนะนำให้ดัดแปลงแก้ไข หรือเติมหมึกในตลับหมึกของ HP ความเสียหายเนื่องจากการดัดแปลงหรือเติมหมึกในตลับหมึกของ HP จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันของ HP

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้ท่านติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ก่อนวันที่ซึ่งประทับอยู่บนกล่อง

## ใส่หรือเปลี่ยนตลับหมึก



**ดึงเทปสีชมพูออก**



**ห้ามสัมผัสบริเวณนี้**

### เตรียมเครื่องพิมพ์และตลับหมึก

1. โปรดตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่ และได้นำกระดาษแข็งออกจากภายในเครื่องพิมพ์แล้ว
2. ยกฝาครอบหลักของเครื่องพิมพ์ขึ้น
3. ดึงเทปสีชมพูสุดออกจากตลับหมึกพิมพ์ทั้งหมด

ห้ามสัมผัสหัวฉีดหรือหน้าสัมผัสทองแดงของตลับหมึก และอย่าปิดเทปกลับเข้าที่

## ใส่หรือเปลี่ยนตลับหมึก (ทำต่อ)



## ใส่ตลับหมึกพิมพ์

1. หากท่านต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ให้ดันฝาของช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ลง และดึงออก จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
2. จัดให้สัญลักษณ์บนฉลากตลับหมึกตรงกับช่องช่องใส่ที่ถูกต้อง ถอดตลับหมึกโดยให้ฉลากอยู่บน และเลื่อนเข้าสู่ช่องใส่โดยเอียงเล็กน้อย ให้หน้าสัมผัสทองแดงเข้าก่อนดันตลับหมึกให้เข้าที่
3. ปิดฝาของช่องใส่ตลับหมึก
4. ทำตามขั้นตอนนี้ เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่นๆ ถ้าต้องการ
5. เมื่อติดตั้งตลับหมึกแล้ว ให้ปิดฝารอบเครื่องลงดังเดิม

ท่านจะต้องติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ทั้งสามตลับ เพื่อให้เครื่องพิมพ์จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

**เคล็ดลับ** โหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรอง ช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์ต่อไปได้ แม้ว่าตลับหมึกจะเสียหายหรือหมึกหมดแล้วหนึ่งตลับ โปรดนำตลับหมึกออก และปิดฝาด้านบนเพื่อเข้าสู่โหมดพิมพ์ด้วยหมึกสำรอง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อไป แต่จะมีความเร็วลดลง และคุณภาพงานพิมพ์จะลดลง ระบบจะแสดงข้อความเตือนว่าเครื่องพิมพ์กำลังทำงานในโหมดหมึกพิมพ์สำรอง โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดทันทีที่ท่านทำได้

หน้าจอของเครื่องพิมพ์ในโหมดไม่ทำงาน จะมีไอคอนแสดงระดับหมึกของตลับหมึกที่ติดตั้งอยู่สามไอคอน (100%, 75%, 50%, 25% และเกือบหมด) ไอคอนระดับหมึกจะไม่ปรากฏขึ้นหากตลับหมึกที่ติดตั้งอยู่ไม่ใช่ตลับหมึกของแท้ของ HP



ทุกครั้งที่ท่านติดตั้งหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ เครื่องจะแสดงข้อความให้พิมพ์หน้าปรับตั้งเพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด

### ปรับตั้งตลับหมึก

1. ป้อนกระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับตั้งตลับหมึก

โปรดดูที่ การปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์

### เมื่อท่านไม่ได้ใช้ตลับหมึกพิมพ์



เมื่อท่านนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เก็บรักษาไว้ในตัวป้องกันหมึกแห้ง ถ้ามี ซึ่งจะช่วยให้ตลับหมึกแห้งและใช้งานไม่ได้ การเก็บรักษาตลับหมึกอย่างไม่เหมาะสมจะทำให้ตลับหมึกไม่ทำงาน

→ ในการใส่ตลับหมึกพิมพ์ในตัวป้องกันหมึกแห้ง ให้เลื่อนตลับหมึกเข้าสู่ตัวป้องกันโดยเอียงเล็กน้อย จากนั้นเลื่อนเข้าที่ให้แน่นหนา

เมื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ในตัวป้องกันหมึกแห้งแล้ว ให้เก็บไว้ในพื้นที่เก็บรักษาภายในเครื่องพิมพ์

## การใส่การ์ดหน่วยความจำ

หลังจากการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ท่านสามารถนำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง และใส่ในเครื่องพิมพ์เพื่อดูและพิมพ์ภาพถ่ายได้ เครื่องพิมพ์สามารถอ่านข้อมูลได้จากการ์ดหน่วยความจำประเภทต่อไปนี้: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ และ xD-Picture Card™



**ข้อควรระวัง** การใช้การ์ดหน่วยความจำประเภทอื่นอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและเครื่องพิมพ์เสียหาย

หากต้องการทราบวิธีการอื่นๆ ในการย้ายภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลไปยังเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

## รูปแบบไฟล์ที่ใช้ได้

เครื่องพิมพ์สามารถอ่านและพิมพ์ภาพถ่ายในรูปแบบต่อไปนี้จากการ์ดหน่วยความจำโดยตรง: JPEG, TIFF ที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูล, ภาพยนตร์ AVI (การบีบอัดข้อมูล JPEG), ภาพยนตร์ Quicktime (การบีบอัดข้อมูล JPEG) และ MPEG-1 หากกล้องดิจิทัลของท่านบันทึกภาพถ่ายและภาพยนตร์ในรูปแบบอื่น ให้บันทึกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และพิมพ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart บนหน้าจอ

## การใส่การ์ดหน่วยความจำ

หากการ์ดหน่วยความจำของท่านในตารางต่อไปนี้ และใช้คำแนะนำในตารางสำหรับการใส่การ์ดในเครื่องพิมพ์

คำแนะนำ:

- ใส่การ์ดหน่วยความจำครั้งละการ์ด
- ค่อยๆ ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าสู่เครื่องพิมพ์จนสุด การ์ดหน่วยความจำบางชนิดอาจไม่ได้เสียบอยู่ในช่องของเครื่องพิมพ์จนหมด โปรดอย่าดันการ์ดแรงๆ



**ข้อควรระวัง** การใส่การ์ดหน่วยความจำผิดทางอาจทำให้การ์ดและเครื่องพิมพ์เสียหาย

เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำถูกต้อง ไฟสัญญาณการ์ดหน่วยความจำจะกะพริบ และจากนั้นจะสว่างอย่างต่อเนื่อง




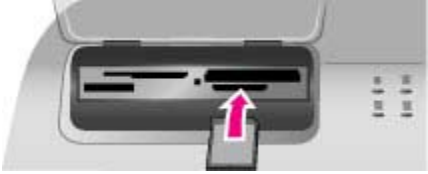






**ข้อควรระวัง** โปรดอย่าดึงการ์ดหน่วยความจำออก ในขณะที่ไฟการ์ดหน่วยความจำกะพริบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การถอดการ์ดหน่วยความจำ](#)

การ์ดหน่วยความจำ	ช่อง	วิธีใส่การ์ดหน่วยความจำ
<b>Compact-Flash</b> 	ช่องขวาด้านบนสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จลากรด้านหน้าอยู่ข้างบน และถ้าจลากรมีเครื่องหมายลูกศร ให้เครื่องหมายลูกศรชี้เข้าหาเครื่องพิมพ์</li> <li>• หันขอบด้านที่มีหน้าสัมผัสโลหะเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก่อน</li> </ul> 
<b>Memory Stick</b> 	ช่องซ้ายด้านล่างสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้มุมตัดอยู่ด้านซ้าย</li> <li>• หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง</li> <li>• หากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ Memory Stick Duo™ หรือ Memory Stick PRO Duo™ โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับการ์ด ก่อนที่จะใส่การ์ดในเครื่องพิมพ์</li> </ul> 
<b>Microdrive</b> 	ช่องขวาด้านบนสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จลากรด้านหน้าอยู่ข้างบน และถ้าจลากรมีเครื่องหมายลูกศร ให้เครื่องหมายลูกศรชี้เข้าหาเครื่องพิมพ์</li> <li>• หันขอบด้านที่มีหน้าสัมผัสโลหะเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก่อน</li> </ul> 



(ทำต่อ)

การ์ดหน่วยความจำ	ช่อง	วิธีใส่การ์ดหน่วยความจำ
<b>MultiMedia-Card</b> 	ช่องขวาด้านล่างสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้มุมตัดอยู่ด้านขวา</li> <li>• หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง</li> </ul> 
<b>Secure Digital</b> 	ช่องขวาด้านล่างสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้มุมตัดอยู่ด้านขวา</li> <li>• หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง</li> </ul> 
<b>SmartMedia</b> 	ส่วนบนของช่องคู่ด้านบนซ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้มุมตัดอยู่ด้านซ้าย</li> <li>• หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง</li> </ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	ส่วนล่างขวาของช่องคู่ด้านบนซ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ด้านโค้งของการ์ดหันเข้าหาตัว</li> <li>• หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง</li> </ul> 

## การถอดการ์ดหน่วยความจำ

โปรดรอให้ไฟการ์ดหน่วยความจำหยุดกะพริบ จากนั้นค่อยๆ ดึงการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องพิมพ์



**ข้อควรระวัง** โปรดอย่าดึงการ์ดหน่วยความจำออกในขณะที่ไฟการ์ดหน่วยความจำกะพริบ สัญญาณไฟกะพริบแสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังใช้งานการ์ดหน่วยความจำ การดึงการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องในขณะนั้นจะทำให้เครื่องพิมพ์และการ์ดหน่วยความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำสูญหายได้



# 3 การพิมพ์ภาพถ่ายโดยไม่ผ่านคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series ช่วยให้ท่านสามารถเลือก ปรับปรุงคุณภาพ และพิมพ์ภาพถ่ายโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยใช้คำสั่งในคู่มือ *เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว* ท่านสามารถใส่การ์ดหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์ภาพถ่ายโดยใช้ปุ่มของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลโดยตรง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ

## ขั้นตอนที่ 1

ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องใส่การ์ด  
โปรดดูที่ การใส่การ์ดหน่วยความจำ



## ขั้นตอนที่ 2

ป้อนกระดาษภาพถ่าย  
โปรดดูที่ การป้อนกระดาษ



## ขั้นตอนที่ 3

ใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้อง  
โปรดดูที่ การใส่ตลับหมึกพิมพ์



## ขั้นตอนที่ 4

เลือกเลย์เอาต์ของภาพถ่าย  
โปรดดูที่ การเลือกเลย์เอาต์ภาพถ่าย



## ขั้นตอนที่ 5

ดูภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำเพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ์  
โปรดดูที่ การเลือกภาพที่จะพิมพ์



## ขั้นตอนที่ 6

เลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์



(ทำต่อ)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ

โปรดดูที่ การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์	
<b>ขั้นตอนที่ 7</b> ปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์	
<b>ขั้นตอนที่ 8</b> วาดลวดลายตามใจท่าน! โปรดดูที่ ความสร้างสรรค์	
<b>ขั้นตอนที่ 9</b> พิมพ์ภาพถ่าย โปรดดูที่ การพิมพ์ภาพถ่าย	


## การเลือกเลย์เอาต์ภาพถ่าย


กด **Layout** (เลย์เอาต์) บนเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของภาพถ่าย ภาพถ่ายทั้งหมดที่เลือกจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ในเลย์เอาต์นี้ ขนาดจริงของงานพิมพ์จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษที่ป้อนในเครื่องพิมพ์ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ขนาดกระดาษ	รูปแบบ	ขนาดภาพถ่าย
<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 ซม.</li> <li>4 x 6 นิ้ว</li> </ul>	1 ต่อหน้า (ไม่มีขอบ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 ซม.</li> <li>4 x 6 นิ้ว</li> </ul>
5 x 7 นิ้ว	1 ต่อหน้า (ไม่มีขอบ)	5 x 7 นิ้ว
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5 x 11 นิ้ว</li> </ul>	1 ต่อหน้า (ไม่มีขอบ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5 x 11 นิ้ว</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5 x 11 นิ้ว</li> </ul>	1 ต่อหน้า (มีขอบ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 x 25 ซม.</li> <li>8 x 10 นิ้ว</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5 x 11 นิ้ว</li> </ul>	2 ต่อหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 x 18 ซม.</li> <li>5 x 7 นิ้ว</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8.5 x 11 นิ้ว</li> </ul>	3 ต่อหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 ซม.</li> <li>4 x 6 นิ้ว</li> </ul>

(ทำต่อ)

ขนาดกระดาษ	รูปแบบ	ขนาดภาพถ่าย
<ul style="list-style-type: none"><li>• A4</li><li>• 8.5 x 11 นิ้ว</li></ul>	4 ต่อหน้า	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9 x 13 ซม.</li><li>• 3.5 x 5 นิ้ว</li></ul>
8.5 x 11 นิ้ว	9 ต่อหน้า	กระเป๋าสตางค์ (2.5 x 3.25 นิ้ว)

 หมายเหตุ เครื่องพิมพ์อาจหมุนภาพถ่ายเพื่อให้พอดีกับเลย์เอาต์

เลือกเลย์เอาต์ที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลย์เอาต์	คำอธิบาย
	<p><b>เลย์เอาต์การพิมพ์ (แถว 1)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. หนึ่งภาพต่อแผ่น ไม่มีขอบ</li><li>2. หนึ่งภาพต่อแผ่น โดยมีขอบขาวรอบ</li><li>3. สองภาพต่อแผ่น</li></ol> <p><b>เลย์เอาต์การพิมพ์ (แถว 2)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. สามภาพต่อแผ่น</li><li>2. สี่ภาพต่อแผ่น</li><li>3. เก้าภาพต่อแผ่น</li></ol>

## การเลือกภาพที่จะพิมพ์

ท่านสามารถเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ โดยดูภาพในหน้าจอของเครื่องพิมพ์ โดยพิมพ์ดัชนีภาพถ่าย หรือโดยพิมพ์แผ่นทดลอง

### ในการเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ ให้ดำเนินการโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

<p><b>ดูภาพถ่ายในหน้าจอของเครื่องพิมพ์</b></p> <p>ท่านสามารถดูภาพถ่ายครั้งละภาพ หรือครั้งละเก้าภาพ ในจอภาพของเครื่องพิมพ์</p>	<p><b>ดูภาพถ่ายครั้งละภาพ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ</li><li>2. กด <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ กดปุ่มค้างไว้เพื่อดูภาพถ่ายอย่างรวดเร็วเมื่อถึงภาพถ่ายสุดท้ายทั้งสองด้าน จอแสดงผลจะกลับไปทีภาพถ่ายแรกหรือสุดท้าย และแสดงภาพต่อไป</li></ol>
---	---

(ทำต่อ)

## ในการเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ ให้ดำเนินการโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

	<p><b>ดูภาพถ่ายครั้งละเก้าภาพ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ</li> <li>2. กด <b>OK</b>(ตกลง) เพื่อเข้าสู่โหมดแสดง 9 ภาพ จากนั้นใช้ ลูกศร <b>Navigation</b> (นำทาง) เพื่อเลื่อนดูภาพ</li> </ol> <p>ในการออกจากโหมดแสดง 9 ภาพ และกลับสู่การดูครั้งละภาพ ให้กดปุ่ม <b>Zoom</b> (ซูม)</p> <p><b>เคล็ดลับ</b> ในการเลื่อนภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ ค้างไว้เมื่อถึงภาพถ่ายสุดท้ายทั้งสองด้าน จอแสดงผลจะกลับไปไปที่ภาพถ่ายแรกหรือสุดท้าย และแสดงภาพต่อไป</p>
<p><b>พิมพ์ดัชนีภาพถ่าย</b></p> <p>ดัชนีภาพถ่ายจะแสดงภาพขนาดเล็กพร้อมกับหมายเลขดัชนี สูงสุดถึง 2000 ภาพ ในการ์ดหน่วยความจำ ท่านสามารถใช้บัตรดัชนีหรือบัตรรายการแทนกระดาษภาพถ่ายเพื่อลดต้นทุนได้ ดัชนีภาพถ่ายอาจมีความยาวหลายหน้ากระดาษ</p>	<p><b>ในการพิมพ์หน้ารายการภาพถ่าย:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ</li> <li>2. ป้อนกระดาษธรรมดาหลายๆ แผ่นในถาดป้อนกระดาษหลัก และดึงถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าหาตัว</li> <li>3. กด <b>Menu</b>(เมนู)</li> <li>4. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>5. เลือก <b>Print Index Page</b> (พิมพ์หน้าดัชนี) จากนั้นกด <b>OK</b>(ตกลง)</li> </ol>
<p><b>พิมพ์แผ่นทดลอง</b></p> <p>แผ่นทดลองจะแสดงภาพถ่ายขนาดเล็ก ตามที่จัดเก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำ แผ่นทดลองนั้นต่างจากรายการภาพถ่าย เนื่องจากจะมีพื้นที่สำหรับเลือกภาพที่จะพิมพ์ ระบุจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ และเลือกเลย์เอาต์ของภาพถ่ายได้</p>	<p><b>ในการพิมพ์แผ่นทดลอง:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ</li> <li>2. ป้อนกระดาษธรรมดาหลายๆ แผ่นในถาดป้อนกระดาษหลัก และดึงถาดกระดาษภาพถ่ายเข้าหาตัว</li> <li>3. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>4. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>5. เลือก <b>Print proof sheet</b> (พิมพ์แผ่นทดลอง) จากนั้นกด <b>OK</b>(ตกลง)</li> </ol>

## ในการเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ ให้ดำเนินการโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้






<p>หมายเหตุ หากแผ่นทดลองที่พิมพ์ออกมามีหลายหน้า ให้ใส่แผ่นต่างๆ ตามลำดับย้อนหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถสแกนได้อย่างถูกต้อง</p> <p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ และการพิมพ์ภาพถ่าย</p>	<p>6. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– หากท่านต้องการพิมพ์แผ่นทดลองที่มีภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำ ที่ยังไม่มีภาพพิมพ์จากแผงควบคุม ให้เลือก <b>New photos</b> (ภาพถ่ายใหม่) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>– หากท่านต้องการพิมพ์แผ่นทดลองที่มีภาพถ่ายทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก <b>All photos</b> (ภาพถ่ายทั้งหมด) จากนั้นกดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ul> <p>7. กด <b>OK</b> (ตกลง)</p>
---	---

## การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติตามนี้
เลือกภาพถ่าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ</li> <li>2. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการเลือก</li> <li>3. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ☑ เพื่อเลือกภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่มุมด้านล่างของภาพถ่าย</li> <li>4. ในการเลือกภาพถ่ายอื่น ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3</li> </ol>
เลือกพิมพ์ภาพถ่ายเกินกว่าหนึ่งสำเนา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ</li> <li>2. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการเลือก</li> </ol>



(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้
	<p>3. กดปุ่ม <b>Select Photos</b>  (เลือกภาพถ่าย) หนึ่งครั้งสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายที่ต้องการหนึ่งสำเนา</p> <p>จำนวนครั้งที่มีการเลือกภาพถ่ายนั้นจะปรากฏที่ด้านล่างของภาพถ่าย ตัวอย่าง เช่น หากท่านเลือกภาพนั้นสองครั้ง ข้อความ x2 จะปรากฏขึ้น</p>
<p><b>ยกเลิกการเลือกภาพถ่าย</b></p> <p>เมื่อท่านยกเลิกการเลือกภาพถ่าย เครื่องพิมพ์จะยกเลิกการแก้ไขที่ทำไว้กับการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับภาพนั้น</p> <p><b>หมายเหตุ</b> การยกเลิกการเลือกภาพถ่ายจะไม่ใช่การลบภาพนั้นออกจากการ์ดหน่วยความจำ</p>	<p>1. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย)  หรือ  เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการเลือก</p> <p>2. กด <b>Cancel</b> (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกการเลือกภาพถ่ายที่แสดงอยู่</p> <p>หากมีการเลือกภาพนั้นหลายครั้ง เครื่องพิมพ์จะลบการเลือกหนึ่งครั้ง สำหรับการกดปุ่ม <b>Cancel</b> (ยกเลิก) แต่ละครั้ง</p>
<p><b>ยกเลิกการเลือกภาพถ่ายทั้งหมด</b></p>	<p>1. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย)  หรือ  เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ไม่ได้เลือกไว้ (ภาพถ่ายที่ไม่มีเครื่องหมายถูกที่มุมด้านล่าง)</p> <p>2. กดปุ่ม <b>Cancel</b> (ยกเลิก) จนกระทั่งเครื่องแสดงข้อความบนหน้าจอ ถามว่าท่านต้องการยกเลิกการเลือกภาพถ่ายทั้งหมดหรือไม่</p> <p>3. เลือก <b>Yes</b> (ใช่) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</p>
<p><b>เลือกภาพถ่ายบนแผ่นทดลอง</b></p> <p>หลังจากที่พิมพ์แผ่นทดลองออกมาแล้ว ท่านสามารถใช้</p>	<p>1. เลือกภาพถ่ายที่ท่านต้องการพิมพ์ โดยเติมวงกลมใต้ภาพแต่ละภาพโดยใช้ปากกาสีเข้ม</p> <p>2. เลือกจำนวนสำเนาที่ท่านต้องการสำหรับแต่ละภาพ โดยป้อนจำนวนสำเนาโปรดป้อนตัวเลขเพียงตัวเลขเดียว เมื่อระบุข้อมูลในส่วนของสำเนา</p> <p>3. เลือกเลย์เอาต์ภาพถ่ายในส่วนเลย์เอาต์การพิมพ์ โปรดเลือกเพียงตัวเลขเดียว</p>

(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้
แผ่นนี้เพื่อเลือกภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์แผ่นทดลองได้ ที่ ในการพิมพ์แผ่นทดลอง:	เมื่อป้อนข้อมูลในแผ่นทดลองแล้ว ให้สแกนแผ่นดังกล่าวเพื่อพิมพ์ภาพที่เลือกไว้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนแผ่นทดลองได้ที่ การพิมพ์ภาพถ่าย

## การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายที่พิมพ์จากการดหน่วยความจำ การตั้งค่าการพิมพ์เหล่านี้จะไม่แก้ไขภาพถ่ายเดิมแต่จะมีผลกับการพิมพ์เท่านั้น

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
มีรอยตาแดงในภาพที่ใช้แฟลช	ในการลบหรือลดตาแดงในภาพถ่าย: <ol style="list-style-type: none"><li>กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการแก้ไข</li><li>กด <b>เมนู</b></li><li>เลือก <b>Edit</b> (แก้ไข) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li><li>เลือก <b>Remove red-eye</b> (ลบตาแดง) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li></ol>
ภาพถ่ายที่มืดเกินไป	ในการปรับความสว่างของภาพถ่าย: <ol style="list-style-type: none"><li>กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการแก้ไข</li><li>กด <b>Menu</b> (เมนู)</li><li>เลือก <b>Edit</b> (แก้ไข) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li><li>เลือก <b>Photo brightness</b> (ความสว่างของภาพถ่าย) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li><li>ใช้ปุ่มลูกศร <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพถ่ายตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง)</li></ol>

(ทำต่อ)

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
<p><b>ภาพมัว</b> การตั้งค่านี้จะมีผลกับภาพทั้งหมดที่พิมพ์</p>	<p>ในการปรับโฟกัสของภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน สดใส:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กด <b>เมนู</b></li> <li>2. เลือก <b>Preferences</b> (ค่ากำหนด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>3. เลือก <b>SmartFocus</b> (โฟกัสอัจฉริยะ) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>On</b> (เปิด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol>
<p><b>ภาพถ่ายที่มีแสงน้อย และขาดความคมชัด</b> การตั้งค่านี้จะมีผลกับภาพทั้งหมดที่พิมพ์</p>	<p>ในการใช้แฟลชดิจิทัลกับภาพถ่าย:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>2. เลือก <b>Preferences</b> (ค่ากำหนด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>3. เลือก <b>Digital Flash</b> (แฟลชดิจิทัล) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>On</b> (เปิด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol>
<p><b>ภาพยนตร์คุณภาพต่ำ</b> การตั้งค่านี้จะมีผลกับภาพทั้งหมดที่พิมพ์</p>	<p>ในการปรับปรุงคุณภาพของการพิมพ์จากภาพยนตร์:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>2. เลือก <b>Preferences</b> (ค่ากำหนด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>3. เลือก <b>Video enhancement</b> (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>On</b> (เปิด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol>

## ความสร้างสรรค์

เครื่องพิมพ์นี้มีเครื่องมือและเอฟเฟกต์มากมายเพื่อให้ท่านสามารถใช้ภาพถ่ายในทางสร้างสรรค์ได้ การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายเดิมแต่จะมีผลกับการพิมพ์เท่านั้น

ในการลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้...	โปรดปฏิบัติดังนี้
<b>ตัดภาพ</b> กดปุ่ม <b>Zoom</b> (ซูม) เพื่อเข้าสู่โหมดซูม ซึ่งท่านสามารถเพิ่มหรือลดการขยายครั้งละ 0.25x และขยายสูงสุดได้ 5.0x	<ol style="list-style-type: none"><li>1. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการตัด</li><li>2. กดปุ่ม <b>Zoom</b> (ซูม) เพื่อเข้าสู่โหมดซูม และเพิ่มการขยายภาพถ่ายครั้งละ 0.25x</li><li>3. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ▶ เพื่อเพิ่มการขยายครั้งละ 0.25x</li></ol> <p>หมายเหตุ กรอบครอบตัดภาพจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยม หากการพิมพ์ที่ขนาดภาพที่เลือกไว้จะลดคุณภาพของภาพลงจนเห็นได้ชัด</p> <p>กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ เพื่อลดการขยายครั้งละ 0.25x ระดับการขยายต่ำสุดคือ 1.0x</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. ในระดับการขยายใดก็ตาม ให้ใช้ปุ่มลูกศร <b>Navigation</b> (นำทาง) เพื่อย้ายกรอบไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง กด <b>Rotate</b> (หมุน) เพื่อหมุนกรอบไปตามเข็มนาฬิกา 90 องศา</li><li>5. กดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง) เมื่อสัดส่วนของภาพที่ต้องการปรากฏอยู่ในกรอบครอบตัดแล้ว การตัดแบบนี้จะไม่ผลต่อภาพถ่ายเดิม แต่จะมีผลต่อการพิมพ์เท่านั้น</li></ol>
<b>เพิ่มกรอบตกแต่ง</b> เลือกรูปแบบและสีต่างๆ จากแผงตัวเลือก เพื่อให้กรอบตกแต่งโดดเด่น	<ol style="list-style-type: none"><li>1. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพที่ต้องการเพิ่มกรอบ</li><li>2. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li></ol>

(ทำต่อ)

ในการลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้...	โปรดปฏิบัติตามนี้
	<ol style="list-style-type: none"> <li>เลือก <b>Edit</b> (แก้ไข) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>เลือก <b>Add frame</b> (เพิ่มกรอบ) และเลือก <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>ใช้ปุ่มลูกศร <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) เพื่อเลือกรูปแบบกรอบที่ต้องการใช้ จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>ใช้ปุ่มลูกศร <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) เพื่อเลือกสีของกรอบที่ต้องการใช้ จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol> <p>ภาพถ่ายจะปรากฏบนจอภาพของเครื่องพิมพ์พร้อมกับกรอบ เอฟเฟกต์นี้จะไม่มีผลต่อภาพถ่ายเดิม แต่จะมีผลต่อการพิมพ์เท่านั้น</p>
<p><b>เพิ่มเอฟเฟกต์สี</b></p> <p>ท่านสามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ให้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สีที่ใช้กับภาพถ่าย จาก <b>No effect</b> (ไม่มีเอฟเฟกต์ - ค่าดีฟอลต์) เป็น <b>Black &amp; white</b> (ขาวดำ) <b>Sepia</b> (ซีเปีย) <b>Antique</b> (โบราณ) <b>Solarize</b> (โซลาไรซ์) <b>Metallic</b> เมทัลลิก <b>Red filter</b> (ฟิลเตอร์สีแดง) <b>Green filter</b> (ฟิลเตอร์สีเขียว) หรือ <b>Blue filter</b> (ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน)</p> <p>ภาพถ่ายที่พิมพ์โดยใช้ <b>Sepia</b> (ซีเปีย) จะพิมพ์เป็นโทนสีน้ำตาล และดูเหมือนภาพถ่ายในยุคนั้น ค.ศ. 1900 ภาพถ่ายที่พิมพ์แบบ <b>Antique</b> (โบราณ) จะ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพที่ต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์สี</li> <li>กด <b>เมนู</b></li> <li>เลือก <b>Edit</b> (แก้ไข) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>เลือก <b>Add color effect</b> (เพิ่มเอฟเฟกต์สี) และเลือก <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>เลือกเอฟเฟกต์สี จากนั้นเลือก <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol> <p>ภาพจะปรากฏบนจอภาพของเครื่องพิมพ์โดยใช้เอฟเฟกต์สีที่เลือกไว้ เอฟเฟกต์นี้จะไม่มีผลต่อภาพถ่ายเดิม แต่จะมีผลต่อการพิมพ์เท่านั้น</p>

(ทำต่อ)

ในการลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้...	โปรดปฏิบัติตามนี้
<p>พิมพ์คล้ายโทนสีน้ำตาล แต่มีสีอ่อนๆ เพื่อให้มีลักษณะคล้ายกับการให้สีด้วยมือ เอฟเฟกต์ <b>Solarize</b> (โซลาไรซ์) จะสลับโทน และภาพจะมีลักษณะที่น่าสนใจมากขึ้น <b>Metallic</b> เมทัลลิกจะเพิ่มประกายสีที่เป็นโลหะในภาพ ฟิลเตอร์สีนั้นคล้ายกับฟิลเตอร์ของเลนส์ที่ใช้ในภาพถ่ายทั่วไป</p>	
<p><b>พิมพ์ภาพแบบไม่มีขอบ</b> ท่านสามารถกำหนดให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ภาพถ่ายไม่มีขอบ</p>	<p>→ กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกไอคอน <b>One photo per sheet, borderless</b> (แผ่นละภาพ ไม่มีขอบ)</p> <p>โปรดตรวจสอบว่าท่านใช้กระดาษภาพถ่าย หากท่านใช้กระดาษธรรมดา เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าไม่มีขอบ และพิมพ์โดยมีขอบเล็กๆ สีขาวทุกด้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระดาษติด</p>
<p><b>เพิ่มวันที่และเวลาในงานพิมพ์</b> ท่านสามารถพิมพ์วันที่และเวลาที่ด้านหน้าของภาพถ่ายเพื่อแสดงว่าภาพถ่ายนั้นถ่ายเมื่อใด การตั้งค่านี้จะมีผลกับภาพทั้งหมดที่พิมพ์</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li><li>2. เลือก <b>Preferences</b> (ค่ากำหนด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li><li>3. เลือก <b>Date/time</b> (วันที่/เวลา) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li><li>4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์วันที่/เวลาดังต่อไปนี้:<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Date/time</b> (วันที่/เวลา)</li><li>– <b>Date only</b> (เฉพาะวันที่)</li><li>– ปิด</li></ul></li><li>5. กด <b>OK</b> (ตกลง)</li></ol> <p>หากท่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขภาพถ่ายและบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลวันที่และเวลาเดิมของภาพจะหายไป การเปลี่ยนแปลงที่</p>

(ทำต่อ)

ในการลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้...	โปรดปฏิบัติตามนี้
	<p>เกิดขึ้นกับภาพถ่ายโดยใช้แฟลชควบคุมของเครื่องพิมพ์จะไม่มีผลต่อข้อมูลวันที่และเวลา</p>
<p><b>เปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ์</b> ท่านสามารถเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ์สำหรับภาพถ่ายได้ ค่าดีฟอลต์คือ คุณภาพดีที่สุด และจะให้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด คุณภาพปกติจะประหยัดหมึก และพิมพ์ได้รวดเร็วกว่า</p>	<p><b>ในการเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ์เป็น ปกติ สำหรับงานพิมพ์หนึ่งงาน:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>2. เลือก <b>Tools</b> (เครื่องมือ) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>3. เลือก <b>Print Quality</b> (คุณภาพงานพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>Normal</b> (ปกติ) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol> <p>คุณภาพงานพิมพ์จะกลับคืนเป็น Best (ดีที่สุด) หลังจากงานพิมพ์เสร็จสิ้น</p>
<p><b>ดูภาพสไลด์</b> ท่านสามารถดูภาพถ่ายทั้งหมดที่อยู่ในการ์ดหน่วยความจำตามลำดับ ในลักษณะเดียวกับการดูสไลด์ การดูสไลด์ในหน้าจอของเครื่องพิมพ์ จะไม่มีผลต่อการเลือกภาพถ่ายหรือการตั้งค่าการพิมพ์ที่เลือกไว้</p>	<p><b>ในการดูสไลด์บนจอภาพของเครื่องพิมพ์:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>2. เลือก <b>Tools</b> (เครื่องมือ) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>3. เลือก <b>Slide Show</b> (สไลด์โชว์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol> <p>กดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง) เพื่อหยุดหรือแสดงสไลด์ต่อไป กด <b>Cancel</b> (ยกเลิก) เพื่อหยุดการแสดงผลแบบสไลด์</p>

## การพิมพ์ภาพถ่าย

ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่ายโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายวิธี:

- ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำที่เครื่องพิมพ์
- ต่อกล่องดิจิตัลที่พิมพ์โดยตรงของ HP เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
- ต่อกล่องดิจิตัล PictBridge เข้ากับพอร์ตด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

- ติดตั้งอะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP Bluetooth® และพิมพ์จากกล้องดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
- รับและพิมพ์ภาพถ่าย HP Instant Share หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

## การพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ

ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำโดยใช้การ์ดหน่วยความจำเข้าสู่เครื่องพิมพ์และใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อดู เลือก ปรับปรุงคุณภาพ และพิมพ์ภาพถ่าย ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกจากกล้อง ซึ่งได้แก่ ภาพถ่ายที่ท่านทำเครื่องหมายเพื่อพิมพ์โดยใช้กล้องดิจิทัลได้จากการ์ดหน่วยความจำ หากกล้องดิจิทัลบันทึกภาพยนตร์ได้ ท่านสามารถดูภาพยนตร์ในหน้าจอของเครื่องพิมพ์ และเลือกเฟรมของภาพยนตร์เพื่อพิมพ์ได้

การพิมพ์จากการ์ดหน่วยความจำเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว และไม่ทำให้แบตเตอรี่ของกล้องดิจิทัลหมดเร็ว

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายภาพเดียว</b></p> <p>ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถอดกระดาดที่ต้องการใช้ติดตั้งอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาดที่เหมาะสมแล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของเครื่องพิมพ์</li> <li>2. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์</li> <li>3. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ☑ เพื่อเลือกภาพถ่าย</li> <li>4. หากต้องการ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับภาพถ่ายที่เลือก ตามที่อธิบายใน <b>ความสร้างสรรค์ และ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์</b></li> <li>5. กดปุ่ม <b>Print</b> (พิมพ์) เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย</li> </ol>
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายหลายภาพ</b></p> <p>ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถอดกระดาดที่ต้องการใช้ติดตั้งอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาดที่เหมาะสมแล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของภาพถ่าย</li> <li>2. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์</li> <li>3. เมื่อภาพถ่ายที่ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนจอภาพของเครื่องพิมพ์ ให้กด <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ☑ เพื่อเลือกภาพถ่าย</li> </ol>



(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. หากต้องการ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับภาพถ่ายที่เลือก ตามที่อธิบายใน <b>ความสร้างสรรค์</b> และ <b>การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์</b></li> <li>5. ในการเลือกภาพถ่ายอื่น ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6</li> <li>6. เมื่อท่านได้เลือกภาพถ่ายทั้งหมดที่ต้องการพิมพ์ และทำการแก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการแล้ว ให้กด <b>Print</b> (พิมพ์)</li> </ol>
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายเกินกว่าหนึ่งสำเนา</b></p> <p>ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการจัดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถาดกระดาษที่ต้องการใช้ติดตั้งอยู่อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาษที่เหมาะสมแล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของภาพถ่าย</li> <li>2. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์</li> <li>3. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> <input checked="" type="checkbox"/> (เลือกภาพถ่าย) หนึ่งครั้งสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายที่ต้องการหนึ่งสำเนา</li> <li>4. หากต้องการ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับภาพถ่ายที่เลือก ตามที่อธิบายใน <b>ความสร้างสรรค์</b> และ <b>การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์</b></li> <li>5. กด <b>Print</b> (พิมพ์)</li> </ol>
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมดในการจัดหน่วยความจำ</b></p> <p>ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการจัดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถาดกระดาษที่ต้องการใช้ติดตั้งอยู่อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาษที่เหมาะสมแล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของเครื่องพิมพ์</li> <li>2. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>3. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>Print all</b> (พิมพ์ทั้งหมด) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นการพิมพ์ภาพถ่ายในการจัดหน่วยความจำเฟรมแรกของภาพยนตร์ในการจัดหน่วยความจำก็จะพิมพ์ออกมาด้วย</li> </ol>

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
<p><b>พิมพ์ช่วงของภาพถ่ายที่ต่อเนื่องกัน</b></p> <p>ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการจัดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถาดกระดาษที่ต้องการใช้ติดตั้งอยู่อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาษที่เหมาะสมแล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของเครื่องพิมพ์</li> <li>2. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>3. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>Print range</b> (ช่วงการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>5. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ จนภาพถ่ายแรกที่ต้องการพิมพ์ปรากฏขึ้นทางซ้ายของจอภาพ จากนั้นกดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>6. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ จนภาพถ่ายสุดท้ายที่ต้องการพิมพ์ปรากฏขึ้นทางขวาของจอภาพ จากนั้นกดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol> <p>เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ภาพถ่ายในช่วงที่เลือกเฟรมแรกของภาพยนตร์ในการจัดหน่วยความจำก็จะพิมพ์ออกมาด้วย</p>
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายใหม่</b></p> <p>ท่านสามารถเลือกที่จะพิมพ์เฉพาะภาพถ่าย "ใหม่" ทั้งหมดในการ์ดได้พร้อมกัน ภาพถ่าย "ใหม่" หมายถึงภาพถ่ายที่ยังไม่เคยมีการพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์มาก่อน</p> <p>หากท่านพิมพ์หรือแก้ไขภาพถ่ายโดยใช้เครื่องพิมพ์แท็กที่เครื่องพิมพ์ใช้ทำเครื่องหมายภาพถ่ายที่พิมพ์จากแผงควบคุมแล้ว จะถูกลบออกไป ทำให้เครื่อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของเครื่องพิมพ์</li> <li>2. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>3. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>Print new</b> (พิมพ์ภาพใหม่) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> </ol> <p>เครื่องพิมพ์จะพิมพ์เฟรมแรกของภาพยนตร์ด้วย</p> <p>เครื่องพิมพ์จะถือว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นภาพถ่าย "ใหม่" จนกว่าท่านจะนำการจัดหน่วยความจำออก</p>

(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
<p>พิมพ์เลือกภาพถ่ายที่พิมพ์ไปแล้วว่าเป็นภาพถ่ายใหม่ด้วยก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถอดกระดาดที่ต้องการใช้ติดตั้งอยู่อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาดที่เหมาะสมแล้ว</p>	
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกในแผ่นทดลอง</b></p> <p>หลังจากที่ป้อนข้อมูลในแผ่นทดลอง ตามที่อธิบายไว้ใน <b>การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์</b> ท่านสามารถสแกนแผ่นทดลองนี้เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกได้ขณะที่สแกนแผ่นทดลอง ให้ตรวจสอบว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำตรงกับที่ใส่ไว้เมื่อพิมพ์แผ่นทดลอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์</li> <li>2. กด <b>Menu</b> (เมนู)</li> <li>3. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>4. เลือก <b>Scan proof sheet</b> (สแกนแผ่นทดลอง) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>5. ใส่แผ่นทดลองในถาดป้อนกระดาษหลัก โดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำลง และด้านบนของแผ่นทดลองเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก่อน หากแผ่นทดลองที่พิมพ์ออกมามีหลายหน้า ให้ใส่แผ่นต่างๆ ตามลำดับย้อนหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถสแกนได้อย่างถูกต้อง</li> <li>6. กดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นการสแกน</li> <li>7. เมื่อข้อความปรากฏขึ้นบนจอภาพของเครื่องพิมพ์ ให้ท่านป้อนกระดาษ ให้ป้อนกระดาษภาพถ่ายในถาดป้อนกระดาษหลัก หรือถาดกระดาษภาพถ่าย และตรวจสอบว่าถาดป้อนกระดาษนั้นใช้งานอยู่</li> <li>8. กดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นพิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกไว้ในแผ่นทดลอง</li> </ol> <p>ภาพถ่ายที่พิมพ์จากแผ่นทดลองจะใช้เวลาตั้งค่าการพิมพ์ดีฟอลต์ การตั้งค่าการพิมพ์ที่ท่านใช้</p>

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
<p>พิมพ์ภาพถ่ายจากภาพยนตร์ ท่านสามารถดูภาพยนตร์ในจอภาพของเครื่องพิมพ์ และเลือกพิมพ์แต่ละเฟรมได้</p> <p>เมื่อท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพยนตร์เป็นครั้งแรก เครื่องพิมพ์จะใช้เฟรมแรกของภาพยนตร์นั้นเพื่อแสดงถึงภาพยนตร์ในจอภาพของเครื่องพิมพ์</p> <p>เครื่องพิมพ์สามารถรับรู้ภาพยนตร์ที่บันทึกในรูปแบบต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ภาพยนตร์ JPEG AVI</li> <li>• ภาพยนตร์ JPEG Quicktime</li> <li>• MPEG-1</li> </ul> <p>เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถประมวลผลภาพยนตร์ในรูปแบบอื่นๆ</p> <p>ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์และถาดกระดาษที่ต้องการใช้ติดตั้งอยู่อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใส่กระดาษที่เหมาะสมแล้ว</p>	<p>กับภาพถ่าย เช่น การตัดภาพ เอฟเฟกต์สี และกรอบตกแต่งจะไม่มีผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของเครื่องพิมพ์</li> <li>2. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพยนตร์ที่ต้องการพิมพ์</li> <li>3. กดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง) เพื่อเปิดภาพยนตร์นั้น ท่านสามารถเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่เปิดภาพยนตร์ โดยกด <b>Navigation</b> (นำทาง) ▶ ค้างไว้</li> <li>4. ในการหยุดชั่วคราวขณะที่เปิดภาพยนตร์ ให้กดปุ่ม <b>OK</b> (ตกลง) ท่านสามารถเปิดภาพยนตร์โดยใช้ความเร็วต่ำ โดยกดปุ่ม <b>Navigation</b> (นำทาง) ▶ ค้างไว้ขณะที่หยุดชั่วคราว</li> <li>5. ในการเลือกเฟรมของภาพยนตร์ที่แสดงอยู่ ให้กด <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ☑</li> <li>6. กดปุ่ม <b>Print</b> (พิมพ์) เพื่อเริ่มต้นการพิมพ์</li> </ol>
<p><b>พิมพ์จากในภาพยนตร์</b></p> <p>ภาพจากในภาพยนตร์คือเฟรมจากภาพยนตร์ 9 เฟรมต่อเนื่องที่เลือกโดยอัตโนมัติ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพยนตร์</li> <li>2. ใส่กระดาษภาพถ่าย และตรวจสอบว่าถาดกระดาษที่ต้องการใช้นั้นต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์</li> <li>3. กด <b>เมนู</b></li> </ol>

(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. เลือก <b>Print Options</b> (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>5. เลือก <b>Video action prints</b> (พิมพ์ภาพวิดีโอต่อเนื่อง) จากนั้นกด <b>OK</b> (ตกลง)</li> <li>6. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการพิมพ์เป็นภาพยนตร์ต่อเนื่อง</li> <li>7. กดปุ่ม <b>Select Photos</b> (เลือกภาพถ่าย) ✓ และกด <b>Print</b> (พิมพ์)</li> </ol>
<p><b>พิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกจากกล้องจากการดหน่วยความจำ</b></p> <p>เมื่อท่านเลือกภาพถ่ายสำหรับพิมพ์ โดยใช้กล้องดิจิทัล กล้องจะสร้างไฟล์ DPOF เพื่อใช้ระบบภาพถ่ายที่เลือกไว้ เครื่องพิมพ์สามารถอ่านไฟล์ DPOF 1.0 และ 1.1 ได้จากการดหน่วยความจำโดยตรง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใช้กล้องดิจิทัลเพื่อเลือกภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับกล้องดิจิทัล</li> <li>2. หากท่านเลือก <b>default</b> (ดีฟอลต์) เป็นเลย์เอาต์ของภาพถ่ายกับกล้อง ให้กดปุ่ม <b>Layout</b> (เลย์เอาต์) ที่เครื่องพิมพ์เพื่อเลือกเลย์เอาต์ของภาพถ่าย หากท่านเลือกเลย์เอาต์อื่นที่ไม่ใช่ <b>default</b> (ดีฟอลต์) จากกล้อง เครื่องจะพิมพ์ภาพถ่ายโดยใช้เลย์เอาต์ที่เลือกจากกล้อง ไม่ว่าการตั้งค่าที่เครื่องพิมพ์จะเป็นอย่างไร</li> <li>3. ใส่กระดาษภาพถ่าย และตรวจสอบว่าถาดกระดาษที่ต้องการใช้นั้นต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์</li> <li>4. นำการดหน่วยความจำออกจากกล้องดิจิทัล และใส่ในเครื่องพิมพ์</li> <li>5. เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นในจอภาพของเครื่องพิมพ์ เพื่อถามว่าท่านต้องการพิมพ์ภาพถ่ายที่เลือกมาจากกล้องหรือไม่ ให้เลือก <b>Yes</b> (ใช่) และกด <b>OK</b> (ตกลง) ภาพถ่ายที่เลือกด้วยกล้องจะถูกพิมพ์</li> </ol>

(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้:
	หากเครื่องพิมพ์ไม่พบหรือไม่สามารถอ่านภาพถ่ายที่เลือกจากกล้องในการ์ด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ภาพถ่ายที่สามารถอ่านได้ หลังจากพิมพ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะลบไฟล์ DPOF และลบการทำเครื่องหมายที่ภาพถ่าย
หยุดการพิมพ์	ในการหยุดงานพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้กดปุ่ม <b>Cancel</b> (ยกเลิก)

## การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล

ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่าย โดยเชื่อมต่อกล้องดิจิทัลที่พิมพ์โดยตรงของ HP หรือกล้องดิจิทัล PictBridge โดยตรงในเครื่องพิมพ์ โดยใช้สายเคเบิล USB หากท่านมีกล้องดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ท่านสามารถใช้อะแดปเตอร์ไร้สาย HP Bluetooth® ที่เป็นอุปกรณ์เสริมในเครื่องพิมพ์ และสามารถส่งภาพถ่ายไปที่เครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้สาย  
เมื่อพิมพ์จากกล้องดิจิทัลโดยตรง เครื่องพิมพ์จะทำการตั้งค่าที่เลือกไว้ในกล้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับกล้องดิจิทัล

ในการพิมพ์ภาพถ่ายจาก...	โปรดปฏิบัติดังนี้
<b>กล้องดิจิทัลที่มีเทคโนโลยี Bluetooth</b> หากท่านมีกล้องดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ท่านสามารถใช้อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP Bluetooth® และพิมพ์จากกล้องโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth  หมายเหตุ ท่านสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เช่น PDA และโทรศัพท์มือถือ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น	<ol style="list-style-type: none"><li>กำหนดตัวเลือก Bluetooth สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยใช้เมนู Bluetooth ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <b>เมนูเครื่องพิมพ์</b></li><li>ใส่กระดาษภาพถ่ายในเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าถาดกระดาษที่ต้องการใช้นั้นต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์</li><li>ใส่อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP Bluetooth® ในพอร์ตของกล้องที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ไฟของอะแดปเตอร์จะกะพริบเมื่ออะแดปเตอร์พร้อมที่จะรับข้อมูล</li><li>ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารที่มาพร้อมกับกล้องดิจิทัล เพื่อส่งภาพถ่ายไปยังเครื่องพิมพ์</li></ol>

(ทำต่อ)

ในการพิมพ์ภาพถ่ายจาก...	โปรดปฏิบัติดังนี้
กล้องดิจิทัลที่มีเทคโนโลยี <b>PictBridge</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดกล้องดิจิทัล PictBridge และเลือกภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์</li> <li>2. ใส่กระดาษภาพถ่ายในเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ต้องการใช้นั้นต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์</li> <li>3. ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมด PictBridge จากนั้นต่อกล้องเข้ากับช่องสำหรับเชื่อมต่อ <b>ด้านหน้า</b> ของเครื่องพิมพ์ โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับกล้อง</li> </ol> <p>เมื่อเครื่องพิมพ์ตรวจพบกล้อง PictBridge ภาพถ่ายที่เลือกไว้จะถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติ</p>
กล้องดิจิทัลที่พิมพ์โดยตรงของ HP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดกล้องดิจิทัลที่พิมพ์โดยตรงของ HP และเลือกภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์</li> <li>2. ต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ที่ <b>ด้านหลัง</b> ของเครื่องพิมพ์ โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับกล้อง</li> <li>3. ใส่กระดาษภาพถ่ายในเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ต้องการใช้นั้นต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์</li> <li>4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่จอแสดงผลของกล้อง</li> </ol>

## การพิมพ์จาก HP Instant Share

ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่ได้รับทางเครื่องพิมพ์ของเครือข่าย โดยใช้ HP Instant Share

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้
<p>พิมพ์ภาพถ่ายที่ได้รับทาง <b>HP Instant Share</b></p> <p>หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ผู้ใช้ HP Instant Share รายอื่นสามารถส่งคอลเล็กชัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม <b>HP Instant Share</b></li> <li>2. เลือก <b>Receive (รับ)</b> และกด <b>OK (ตกลง)</b></li> <li>3. เลือกคอลเล็กชันของ HP Instant Share ที่ต้องการดู และกด <b>OK (ตกลง)</b></li> </ol>

(ทำต่อ)

หากท่านต้องการ...	โปรดปฏิบัติดังนี้
<p>ของ HP Instant Share (ข้อความที่มีภาพถ่ายแนบอยู่) ไปที่เครื่องพิมพ์ที่ท่านสามารถดู เลือก และพิมพ์ได้ แม้ว่าเครื่องพิมพ์จะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม ไอคอนรับของ HP Instant Share (ช่องจดหมาย) ที่จอภาพของเครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ทราบว่ามียอดคอลเล็คชันมาถึงโปรดดูที่ การเชื่อมต่อผ่าน HP Instant Share และ การพิมพ์จาก HP Instant Share.</p>	<p>เมื่อภาพแรกในคอลเล็คชัน HP Instant Share ปรากฏขึ้น ท่านสามารถเลื่อน เลือก และพิมพ์ภาพถ่ายที่อยู่ therein ได้ เช่นเดียวกับภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำ</p>





# 4 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

ใช้เครื่องพิมพ์นี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชนิดอื่นและบุคคลอื่น

## การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

เครื่องพิมพ์นี้มีวิธีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ได้หลายวิธี การเชื่อมต่อแต่ละวิธีจะช่วยให้คุณทำงานได้ต่างกัน

ประเภทการเชื่อมต่อและสิ่งที่คุณต้องการ	ช่วยให้คุณสามารถ...
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>สาย USB 1.1 หรือ 2.0 เต็มความเร็ว และมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยสาย USB โปรดอ่าน <i>คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว</i></li><li>คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (เพื่อใช้ HP Instant Share)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <a href="#">การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์</a></li><li>บันทึกภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำที่เสียบในช่องของเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณสามารถปรับปรุงคุณภาพและจัดการในซอฟต์แวร์ HP Image Zone</li><li>แบ่งปันภาพถ่ายโดยใช้ HP Instant Share</li><li>พิมพ์จากกล้องดิจิทัลที่พิมพ์โดยตรง HP Photosmart ไปยังเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <a href="#">การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล และในเอกสารของกล้อง</a></li></ul>
<b>เครือข่าย</b> <p>สายอีเธอร์เน็ต CAT-5 ที่ใช้ปลั๊ก RJ-45</p> <p>ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <a href="#">การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย</a></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไปยังเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <a href="#">การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์</a></li><li>บันทึกภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำที่เสียบในช่องของเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณสามารถปรับปรุงคุณภาพและจัดการในซอฟต์แวร์ HP Image Zone</li></ul>

(ทำต่อ)

ประเภทการเชื่อมต่อและสิ่งที่คุณต้องการ	ช่วยให้คุณสามารถ...
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แบ่งปันภาพถ่ายโดยใช้ HP Instant Share</li> <li>• ส่งภาพถ่ายหรือรับภาพถ่ายจากเครื่องพิมพ์อื่นที่มีคุณสมบัติ HP Instant Share ในเครือข่าย</li> </ul>
<p><b>PictBridge:</b> กล้องดิจิทัลมาตรฐาน PictBridge และสาย USB</p> <p>ต่อกล้องเข้ากับช่องสำหรับต่อกล้องที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์</p>	<p>พิมพ์โดยตรงจากกล้องดิจิทัลมาตรฐาน PictBridge ไปยังเครื่องพิมพ์</p> <p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <a href="#">การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล และในเอกสารของกล้อง</a></p>
<p><b>Bluetooth</b></p> <p>อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP Bluetooth</p> <p>หากเครื่องพิมพ์มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมนี้ หรือหากท่านซื้ออุปกรณ์เสริมนี้มาต่างหาก โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกัน และวิธีใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อดูคำแนะนำ</p>	<p>พิมพ์จากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ หากท่านต่ออะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP Bluetooth เข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านช่องสำหรับการเชื่อมต่อกับกล้อง โปรดกำหนดตัวเลือกในเมนู Bluetooth ให้ถูกต้อง โปรดดูที่ <a href="#">เมนูเครื่องพิมพ์</a></p> <p>อะแดปเตอร์ไม่สามารถทำงานกับ Macintosh</p>

## การเชื่อมต่อผ่าน HP Instant Share

ใช้ HP Instant Share เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายกับเพื่อนและครอบครัว โดยใช้อีเมล อัลบั้มออนไลน์ หรือบริการปรับภาพถ่ายแบบออนไลน์ ท่านสามารถส่งภาพถ่ายไปยังเครื่องพิมพ์อื่นในเครือข่าย ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และมีซอฟต์แวร์ของ HP ติดตั้งอยู่ หากท่านพยายามใช้ HP Instant Share และไม่มีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นติดตั้งหรือกำหนดค่าไว้ ระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ท่าน

ดำเนินการตามที่จำเป็น ท่านจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ จึงจะสามารถใช้ HP Instant Share กับเครื่องพิมพ์ได้:

การเชื่อมต่อ USB	การเชื่อมต่อเครือข่าย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB</li> <li>• การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่ออยู่</li> <li>• ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน HP Passport</li> <li>• ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าได้เลือกการติดตั้ง <b>Typical</b> (ปกติ) เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP Instant Share จะไม่สามารถทำงานเมื่อติดตั้งแบบ <b>Minimum</b> (ต่ำสุด)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เครือข่าย LAN ที่ใช้งานได้</li> <li>• เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับ LAN</li> <li>• โปรดดูที่ <b>เครือข่าย</b></li> <li>• การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย</li> <li>• ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน HP Passport</li> <li>• ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าได้เลือกการติดตั้ง <b>Typical</b> (ปกติ) เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP Instant Share จะไม่สามารถทำงานเมื่อติดตั้งแบบ <b>Minimum</b> (ต่ำสุด)</li> </ul>

## การตั้งค่า HP Instant Share

ท่านสามารถตั้งค่า HP Instant Share สร้างรายการของปลายทาง HP Instant Share จัดการกับรายการผู้ส่งที่อนุมัติและห้าม และรับ ID ผู้ใช้ HP Passport พร้อมทั้งรหัสผ่านดังนี้:

- **Windows PC:** ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **HP Instant Share Setup** ในเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอหากปุ่ม **Help** (วิธีใช้) ปรากฏในหน้าจอการติดตั้ง HP Instant Share ให้คลิกที่ปุ่มเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถรันโปรแกรมติดตั้งเมื่อใดก็ได้ เพื่อแก้ไขรายการปลายทางของ HP Instant Share HP Instant Share Setup นั้นสามารถใช้ได้จากเมนู **Settings** (การตั้งค่า) ใน HP Director
- **Macintosh:** ใน Finder ให้ไปที่ **Applications > Hewlett-Packard > Photosmart > Utilities** และดับเบิลคลิกที่ **HP Instant Share Setup** ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ แอปพลิเคชันนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

แรก ท่านสามารถรันโปรแกรมติดตั้งเมื่อใดก็ได้ เพื่อแก้ไขรายการปลายทางของ HP Instant Share

### ในการตั้งค่าตัวเลือก HP Instant Share

1. กดปุ่ม **HP Instant Share**
2. เลือก **HP Instant Share Options** (ตัวเลือก HP Instant Share) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี จากนั้นกดปุ่ม **OK** (ตกลง):
  - **Receive options** (ตัวเลือกการรับ):
    - **Receive from allowed senders** (รับจากผู้ส่งที่อนุญาตทั้งหมด) แจ้งให้เครื่องพิมพ์รับเฉพาะคอลเลกชันจากผู้ส่งที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
    - **Receive from any unblocked sender** (รับจากผู้ส่งที่ไม่ได้ห้าม) กำหนดให้เครื่องพิมพ์รับคอลเลกชันทั้งหมด
  - **Auto checking** (ตรวจสอบอัตโนมัติ): ใช้ตัวเลือกนี้เป็นค่าดีฟอลต์หากท่านไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบคอลเลกชัน HP Instant Share โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **Off** (ปิด)
    - **On** (เปิด) ทำให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบหาคอลเลกชันของ HP Instant Share เป็นระยะๆ
    - **Off** (ปิด) ทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ตรวจสอบหาคอลเลกชัน
  - **Remove collections** (ลบคอลเลกชันทั้งหมด) ทำให้ท่านสามารถเลือกคอลเลกชันที่ได้รับทั้งหมดที่ต้องการลบ
  - **Device name** (ชื่ออุปกรณ์) แสดงชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏในเครือข่าย
  - **Reset HP Instant Share** (รีเซ็ต HP Instant Share) รีเซ็ตตัวเลือกทั้งหมดเป็นค่าดีฟอลต์ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องกำหนดค่า HP Instant Share อีกครั้ง เพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับบริการ HP Instant Share

### ในการใช้ HP Instant Share (USB) เพื่อส่งภาพถ่าย

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำและเลือกภาพถ่าย
2. กดปุ่ม **HP Instant Share**
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนภาพถ่ายที่เลือกกับผู้อื่น

โปรดอ่านวิธีใช้บนหน้าจอของ HP Image Zone เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Instant Share

### ในการใช้ HP Instant Share (เครือข่าย) เพื่อส่งภาพถ่าย

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำและเลือกภาพถ่าย
2. กดปุ่ม **HP Instant Share**
3. เลือกปลายทาง และกดปุ่ม **OK** (ตกลง)
4. เลือก **Send photos** (ส่งภาพถ่าย) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)  
หากปลายทางนั้นเป็นอีเมลแอดเดรส เครื่องพิมพ์จะส่งข้อความอีเมลพร้อมทั้งลิงค์ไปยังภาพถ่ายในเว็บไซต์ของ HP Instant Share หากปลายทางเป็นเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันได้ ไอคอนจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการถ่ายภาพที่ใช้งานได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากวิธีใช้ HP Image Zone บนหน้าจอ

### ในการใช้ HP Instant Share (เครือข่าย) เพื่อรับภาพถ่าย

1. กดปุ่ม **HP Instant Share**
2. เลือก **Receive** (รับ) และกด **OK** (ตกลง)
3. เลือกคอลเล็กชันของ HP Instant Share ที่ได้รับ (ข้อความที่มีภาพถ่าย) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)  
ภาพถ่ายแรกที่มีรวมอยู่ในข้อความนั้นจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพของเครื่องพิมพ์ท่านสามารถเลื่อน เลือก และพิมพ์ภาพถ่ายของ HP Instant Share ได้เช่นเดียวกับที่พิมพ์ภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำหรือกล้องดิจิทัล หากท่านใส่การ์ดหน่วยความจำ หรือต่อกล้องดิจิทัลขณะที่ดูภาพถ่าย HP Instant Share เซสชันการทำงานของ HP Instant Share จะสิ้นสุดลง และการดูภาพปกติจากการ์ดหรือกล้องจะเริ่มต้นขึ้น  
เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบว่ามีการรับภาพถ่ายใหม่หรือไม่เป็นระยะไอคอนการรับของ HP Instant Share (รูปของจดหมาย) จะปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องพิมพ์ เพื่อแจ้งว่ามีภาพถ่ายของ HP Instant Share ที่สามารถดูได้อยู่ในเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ **การพิมพ์จาก HP Instant Share**
4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี จากนั้นกดปุ่ม **OK** (ตกลง):
  - **View** (ดู) เพื่อดูภาพถ่ายที่ได้รับทางจอภาพของเครื่องพิมพ์
  - **Remove** (ลบ) เพื่อลบภาพถ่ายที่ได้รับ



# 5 การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย HP ทุกรุ่นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HP Image Zone ซึ่งจะช่วยให้งานสร้างสรรค์ผลงานจากภาพถ่ายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่องานสร้างสรรค์ของภาพถ่ายดังนี้: แก้ไข แบ่งปัน และสร้างงานพิมพ์ที่น่าสนใจ เช่น บัตรอวยพรในการทำงานกับภาพถ่าย ท่านจะต้องส่งภาพไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์กด **Save** (บันทึก) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เพื่อบันทึกภาพถ่ายจากการดัดหน่วยความจำลงในคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำแนะนำที่จอภาพของคอมพิวเตอร์

ท่านควรทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตเพจที่ปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านพิมพ์และจะใช้ควบคุมความละเอียดและสี และมักจะเลือกการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ (ซึ่งจะใช้งานได้ดีเมื่อท่านพิมพ์ด้วยกระดาษธรรมดา) แต่หากท่านพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัล ท่านอาจต้องการกำหนดค่าต่างๆ เอง เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HP Image Zone และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูที่คู่มือ *เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว* HP Image Zone จะได้รับการติดตั้งเฉพาะกรณีที่ท่านเลือกการติดตั้ง **Typical** (ปกติ) ระบบ Macintosh จะรองรับคุณสมบัติของ HP Image Zone เพียงบางส่วน ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์	ที่สามารถหาข้อมูล
<b>ควบคุมการพิมพ์</b> ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ท่านสามารถควบคุมการพิมพ์ภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านสามารถ: <ul style="list-style-type: none"><li>• สร้างงานพิมพ์ภาพร่าง เพื่อประหยัดหมึกและสีสำหรับพิมพ์</li><li>• เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์และภาพถ่ายดิจิทัลของท่าน</li><li>• ใช้การตั้งค่าสีขั้นสูงเพื่อสร้างภาพถ่ายคุณภาพสูงสุด</li></ul>	<b>Windows PC:</b> ในวิธีใช้บนหน้าจอ ให้คลิกที่ <b>HP Photosmart Printer Help</b> ในกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ให้คลิกขวาที่ตัวเลือกใดก็ได้ และคลิกที่ <b>What's This?</b> (นี่คืออะไร?) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนั้น <b>Macintosh:</b> เลือก <b>Help &gt; Mac Help</b> ใน Finder จากนั้นเลือก <b>Library &gt; HP Photosmart Printer Help</b>



(ทำต่อ)

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์	ที่สามารถหาข้อมูล
<p><b>HP Instant Share</b></p>  <p>ใช้ HP Instant Share เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายกับเพื่อนและครอบครัว HP Instant Share ช่วยให้ท่านดำเนินการต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่งอีเมลภาพถ่ายโดยใช้ HP Instant Share โดยไม่ต้องแนบไฟล์ขนาดใหญ่</li> <li>• สร้างอัลบั้มออนไลน์เพื่อแบ่งปันจัดระเบียบ และจัดเก็บภาพถ่าย</li> <li>• ส่งอัดภาพถ่ายแบบออนไลน์ (อาจมีบริการต่างกันในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค)</li> </ul>	<p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ HP Instant Share กับเครื่องพิมพ์รุ่นของท่านได้ที่ <a href="#">การเชื่อมต่อผ่าน HP Instant Share</a></p> <p><b>Windows PC:</b> ในวิธีใช้บนหน้าจอ ให้คลิกที่ <b>Use the HP Image Zone</b> จากนั้นคลิกที่ <b>Share your images using HP Instant Share</b></p> <p>ในการใช้ HP Instant Share ใน Windows ให้เริ่มต้น HP Image Zone เลือกภาพถ่ายที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่แท็บ <b>HP Instant Share</b></p> <p><b>Macintosh:</b> เริ่มต้น HP Instant Share จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ</p> <p>ในการใช้ HP Instant Share ในระบบ Macintosh ให้กดปุ่ม <b>HP Photosmart Menu</b> ใน Dock ค้างไว้ จากนั้นเลือก <b>HP Instant Share</b> จากเมนูที่เปิดขึ้น</p>
<p><b>งานสร้างสรรค์</b></p>  <p>คิดให้ไกลกว่าอัลบั้มภาพ HP Image Zone ช่วยให้ท่านใช้ภาพถ่ายดิจิทัลกับงานสร้างสรรค์มากมาย เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สิ่งพิมพ์ที่ผนึกด้วยเตารีด</li> <li>• แบนเนอร์</li> <li>• บัตรอวยพร</li> </ul>	<p><b>Windows PC:</b> ในวิธีใช้บนหน้าจอ ให้คลิกที่ <b>Use the HP Image Zone</b> จากนั้นคลิกที่ <b>Create projects</b></p> <p>สำหรับงานสร้างสรรค์ใน Windows ให้เริ่มต้น HP Image Zone เลือกภาพถ่าย และคลิกที่ <b>Projects</b> (โครงการ)</p> <p><b>Macintosh:</b> ในการใช้ HP Instant Share ในระบบ Macintosh ให้กดปุ่ม <b>HP Photosmart Menu</b> ใน</p>

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์	ที่สามารถหาข้อมูล
	<p>Dock ค้างไว้ จากนั้นเลือก <b>HP Image Print</b> จากเมนูที่เปิดขึ้น เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบสร้างสรรค์จากเมนู <b>Print Style</b> (รูปแบบการพิมพ์) ระบบจะแสดงคำแนะนำบนหน้าจอในหน้าต่าง <b>HP Image Print</b></p>
<p><b>จัดระเบียบภาพถ่าย</b></p>  <p>HP Image Zone ช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับภาพถ่ายดิจิทัลและวิดีโอ โดยช่วยให้ท่าน:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดระเบียบภาพถ่ายเป็นอัลบั้ม</li> <li>• ค้นหาภาพถ่ายตามวันที่ คำหลัก และอื่นๆ</li> <li>• สร้างรายการดัชนีของภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ</li> </ul>	<p>ในวิธีใช้บนหน้าจอ ให้คลิกที่ <b>Use the HP Image Zone</b> จากนั้นคลิกที่ <b>Manage your images</b> ในการจัดการกับภาพถ่ายในระบบ Windows ให้เริ่มต้น HP Image Zone และคลิกที่แท็บ <b>My Images</b> (ภาพของฉัน)</p> <p><b>Macintosh:</b> คุณสมบัตินี้ไม่มีในซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Macintosh เราขอแนะนำให้ใช้ iPhoto 2.0 ขึ้นไป</p>
<p><b>แก้ไขและปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย</b></p>  <p>HP Image Zone ช่วยให้ท่านดำเนินการดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แก้ไขสีของภาพด้วยตนเอง และปรับค่าต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายก่อนที่จะพิมพ์</li> <li>• เพิ่มข้อความหรือกราฟิกอื่นๆ</li> <li>• ปรับขนาดของภาพดิจิทัล</li> </ul>	<p><b>Windows PC:</b> ในวิธีใช้บนหน้าจอ ให้คลิกที่ <b>Use the HP Image Zone</b> จากนั้นคลิกที่ <b>Edit your images</b> สำหรับงานสร้างสรรค์ใน Windows ให้เริ่มต้น HP Image Zone เลือกภาพถ่าย และคลิกที่แท็บ <b>Edit</b> (แก้ไข)</p> <p><b>Macintosh:</b> ในการใช้ HP Instant Share ในระบบ Macintosh ให้กดปุ่ม <b>HP Photosmart Menu</b> ใน Dock ค้างไว้ จากนั้นเลือก <b>HP Image Edit</b> จากเมนูที่เปิดขึ้น</p>

โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดทุกๆ สองเดือน เพื่อให้มีคุณสมบัติและการพัฒนาล่าสุดอยู่เสมอ

### ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ (Windows)

1. ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
2. จากเมนู **Start** ของ Windows ให้เลือก **Programs (All Programs** ใน Windows XP) > **HP > HP Software Update**
3. คลิกที่ **Next** (ถัดไป) HP Software Update จะค้นหาในเว็บไซต์ของ HP เพื่อหาข้อมูลอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  - หากคอมพิวเตอร์ของท่านมีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่แล้ว ข้อความ **No updates are available for your system at this time** (ไม่มีการอัปเดตสำหรับระบบของท่านในขณะนี้) จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง **HP Software Update** (การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HP)
  - หากคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะปรากฏในหน้าต่าง **HP Software Update** (การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HP)
4. หากมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ ให้ทำเครื่องหมายถัดจากการอัปเดตเพื่อเลือก
5. คลิกที่ **Install** (ติดตั้ง)
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ (Macintosh)

1. ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
2. ในระบบ Macintosh ให้กด **HP Photosmart Menu** ใน Dock ถ้างไว้
3. เลือก **HP Photosmart Updater** (ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HP)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ  
หากมีการใช้ไฟร์วอลล์ ท่านจะต้องป้อนข้อมูลของพรีอิกซ์เซิร์ฟเวอร์ในโปรแกรมอัปเดตก่อน



หมายเหตุ กระบวนการนี้จะไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ HP Image Zone ซอฟต์แวร์ HP Image Zone จะมีให้ในแผ่น CD เท่านั้น โปรดติดต่อ HP โดยตรงเพื่อสั่งซอฟต์แวร์ที่อัปเดตในแผ่น CD รวมถึงซอฟต์แวร์ HP Image Zone สำหรับข้อมูลการติดต่อ โปรดดูที่เว็บไซต์:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## 6 การดูแลรักษา

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series ต้องการการดูแลรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และวัสดุในการพิมพ์ และเพื่อให้ได้คุณภาพของงานพิมพ์สูงสุด

### การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

รักษาความสะอาดและดูแลเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ โดยใช้กระบวนการง่ายๆ ในบทนี้

#### การทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์

1. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
2. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องพิมพ์ด้วยผ้านุ่มที่ชุบน้ำหมาดๆ



**ข้อควรระวัง** โปรดอย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดใดๆ สารทำความสะอาดและผงซักฟอกอาจทำให้ผิวของเครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดอย่าทำความสะอาดภายในของเครื่องพิมพ์ อย่าให้หมึกของเหลวใดๆ กระเด็นเข้าสู่ด้านในของเครื่อง ห้ามใช้สารหล่อลื่นกับแกนโลหะซึ่งที่วางตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปมา เสี่ยงรบกวนเป็นสิ่งที่ปกติเมื่อที่ใส่ตลับหมึกพิมพ์เลื่อนไปมาบนแกน

#### การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

หากท่านเห็นเส้นสีขาว หรือมีเพียงสีเดียวในภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมา แสดงว่าตลับหมึกจะต้องได้รับการล้างทำความสะอาด โปรดอย่าทำความสะอาดตลับหมึกบ่อยเกินไป เนื่องจากจะทำให้เปลืองหมึก โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ เพื่อรีเซ็ตขั้นตอนการทำความสะอาดตลับหมึกอัตโนมัติ

1. กด **เมนู**
2. เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
3. เลือก **Clean cartridge** (ล้างตลับหมึก) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ป้อนกระดาษเพื่อให้เครื่องพิมพ์หน้าทดสอบ หลังจากล้างทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์แล้วใช้กระดาษธรรมดา เพื่อประหยัดกระดาษภาพถ่าย
5. กด **OK** (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นการล้างตลับหมึกพิมพ์
6. เมื่อเครื่องพิมพ์ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์แล้ว และพิมพ์หน้าทดสอบ เครื่องพิมพ์จะถามว่าท่านต้องการ **Continue to second level**

**cleaning** (ดำเนินการต่อในการทำความสะอาดระดับที่สอง) หรือไม่  
ตรวจสอบหน้าทดสอบ และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

- หากหน้าทดสอบมีเส้นสีขาวหรือมีสีขาดหายไป แสดงว่าจะต้องมีการล้างตลับหมึกอีกครั้งเลือก **Yes** (ใช่) และกด **OK** (ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อในการทำความสะอาดระดับที่สอง
- หากคุณภาพงานพิมพ์ของหน้าทดสอบเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้เลือก **No** (ไม่) และกด **OK** (ตกลง)

ท่านสามารถล้างทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ได้ถึงสามรอบ การทำความสะอาดในแต่ละรอบถัดไปจะละเอียด และใช้หมึกมากขึ้น

หากท่านทำความสะอาดตลับหมึกทั้งสามระดับโดยใช้กระบวนการนี้ และยังพบเส้นสีขาวหรือสีขาดหายไปบนหน้าทดสอบ ท่านอาจต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสทองแดงของตลับหมึก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ์ด้วยตนเอง**



**หมายเหตุ** หากท่านทำตลับหมึกหรือเครื่องพิมพ์ตบก่อนหน้านั้น ท่านอาจเห็นเส้นสีขาวหรือสีขาดหายไปบนงานพิมพ์ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราว และจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง

## ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ์ด้วยตนเอง

หากท่านใช้เครื่องพิมพ์ในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก อาจมีการสะสมฝุ่นละอองบริเวณหน้าสัมผัสทองแดง และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ได้

### ในการทำความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ์:

1. โปรดเตรียมสิ่งต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัส:
  - น้ำกลั่น (น้ำประปาอาจมีสารเจือปน และทำให้ตลับหมึกเสียหาย)
  - สำลีแผ่นหรือวัสดุที่นุ่มและไม่เป็นขุย และไม่ติดกับตลับหมึก
2. ยกฝาปิดด้านบนของเครื่องพิมพ์ขึ้น
3. นำตลับหมึกพิมพ์ออก และวางบนแผ่นกระดาษ โดยให้ด้านที่เป็นหัวพิมพ์อยู่ข้างบน ห้ามใช้นิ้วมือแตะต้องหน้าสัมผัสที่เป็นทองแดง หรือแผ่นหัวพิมพ์



**ข้อควรระวัง** ห้ามทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที หัวพิมพ์ที่โดนอากาศนานเกินไปจะแห้ง และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์

4. นำแผ่นสำลีชุบน้ำกลั่น และบีบน้ำออกหมาดๆ
5. ค่อยๆ เช็ดหน้าสัมผัสทองแดงด้วยสำลี

**⚠ ข้อควรระวัง** ห้ามสัมผัสหัวพิมพ์ การสัมผัสหัวพิมพ์จะทำให้เกิดการ  
 อุดตัน ทำให้หมึกไม่ไหล และมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ไม่สมบูรณ์ได้


6. ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนไม่มีหมึกตกค้างหรือฝุ่นละอองปรากฏบน  
 สำลีอีก
7. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาด้านบน

## การพิมพ์หน้าทดสอบ

ท่านสามารถพิมพ์หน้าทดสอบเพื่อตรวจสอบสภาพของตลับหมึก

1. กด **เมนู**
2. เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
3. เลือก **Print test page** (พิมพ์หน้าทดสอบ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ป้อนกระดาษเพื่อให้  
 เครื่องพิมพ์หน้าทดสอบใช้กระดาษธรรมดา เพื่อประหยัดกระดาษภาพถ่าย
5. กด **OK** (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นการพิมพ์หน้าทดสอบ

หน้าทดสอบจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

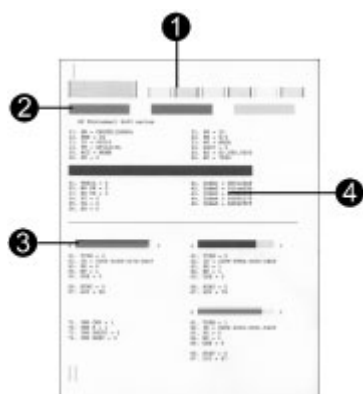

1	<b>คุณภาพการพิมพ์ภาพ</b> ถ้ามีผลเป็นที่น่าพอใจ ภาพถ่ายที่พิมพ์ควรมีคุณภาพน่าพอใจเช่นกัน
2	<b>คุณภาพของหัวพิมพ์</b> หากมีเส้นสีขาวอยู่ในแถบสีทึบ ให้ลองล้างตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
3	<b>ระดับหมึกโดยประมาณ</b> เครื่องหมายระดับนี้จะแสดงถึงระดับหมึกที่เหลืออยู่ในตลับ หมึกพิมพ์
4	<b>ข้อมูลการวินิจฉัย</b> ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อความในหน้านี้ เมื่อรับความช่วยเหลือจาก ฝ่ายบริการลูกค้าในการแก้ไขปัญหาการพิมพ์

## การปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์

ครั้งแรกที่ท่านติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ เครื่องจะปรับตั้งตลับหมึกโดยอัตโนมัติ แต่หากสีต่างๆ ในงานพิมพ์ไม่ตรงกัน หรือหากหน้าปรับตั้งไม่สามารถพิมพ์อย่างถูกต้องเมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ โปรดใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับตั้งแนวของตลับหมึกพิมพ์

1. กด **เมนู**
2. เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
3. เลือก **Align cartridges** (ปรับตั้งตลับหมึก)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ป้อนกระดาษเพื่อให้เครื่องพิมพ์หน้าทดสอบ ใช้กระดาษธรรมดา เพื่อประหยัดกระดาษภาพถ่าย
5. กด **OK** (ตกลง) เพื่อเริ่มต้นการปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์  
เมื่อเครื่องพิมพ์สิ้นสุดการปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์ เครื่องจะพิมพ์หน้าปรับตั้งออกมาเพื่อยืนยันว่าการปรับตั้งนั้นเสร็จสมบูรณ์
  - เครื่องหมายจะถูกจะเป็นการตรวจสอบว่าตลับหมึกนั้นได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง และทำงานตามปกติ
  - หากมีเครื่องหมาย x ปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของแถบใด ให้ปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้ง หากเครื่องหมาย x ยังปรากฏอยู่ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

## การพิมพ์หน้าตัวอย่าง

ท่านสามารถพิมพ์หน้าตัวอย่าง เพื่อทดสอบคุณภาพการพิมพ์ภาพถ่ายของเครื่องพิมพ์ และเพื่อให้แน่ใจว่าป้อนกระดาษไว้อย่างถูกต้อง

1. ให้ยกเลิกการใช้กระดาษภาพถ่ายโดยดึงตัวเลื่อนกระดาษเข้าหาตัวท่าน
2. ป้อนกระดาษในถาดป้อนกระดาษหลักใช้กระดาษธรรมดา เพื่อประหยัดกระดาษภาพถ่าย
3. กด **เมนู**
4. เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
5. เลือก **Print sample Page** (พิมพ์หน้าตัวอย่าง) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)


## การอัปเดตซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นประจำ เพื่อให้มีคุณสมบัติและการปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ ท่านสามารถดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) หรือใช้ HP Software Update




หมายเหตุ การอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ที่ท่านดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ HP จะไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ HP Image Zone

## การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (Windows)


 **หมายเหตุ** โปรดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้ HP Software Update

1. จากเมนู **Start** ของ Windows ให้เลือก **Programs** (ใน Windows XP ให้เลือก **All Programs**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update** หน้าต่าง HP Software Update จะเปิดขึ้น
2. คลิกที่ **Check Now** (ตรวจสอบทันที) HP Software Update จะค้นหาในเว็บไซต์ของ HP เพื่อหาข้อมูลอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะปรากฏในหน้าต่าง HP Software Update

 **หมายเหตุ** หากคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะปรากฏในหน้าต่าง HP Software Update “No updates are available for your system at this time” (ไม่มีการอัปเดตสำหรับระบบของท่านในขณะนี้)

3. หากมีการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อเลือก
4. คลิกที่ **Install** (ติดตั้ง)
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

## การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (Macintosh)

 **หมายเหตุ** โปรดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้ HP Photosmart Updater

1. ในระบบ Macintosh ให้กด **HP Photosmart Menu** ใน Dock ถ้าง่าย
2. เลือก **HP Photosmart Updater** (ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HP)
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีการใช้ไฟร์วอลล์ ท่านจะต้องป้อนข้อมูลของพริ๊ตซีเซิร์ฟเวอร์ในโปรแกรมอัปเดตก่อน

## การเก็บรักษาเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์

ปกป้องเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์โดยเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมเมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน



## การเก็บรักษาเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการสร้างเพื่อให้คงทนต่อการเว้นการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ

- เก็บรักษาเครื่องพิมพ์ไว้ในอาคาร ให้พ้นจากแสงแดด และไม่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
- หากเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่าหนึ่งเดือน โปรดทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์ก่อนที่จะนำกลับมาใช้อีกครั้ง  
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์](#)

## การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์

เมื่อเก็บรักษาหรือขนย้ายเครื่องพิมพ์ โปรดใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานได้ไว้ในเครื่องพิมพ์เสมอ เครื่องพิมพ์จะเก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในที่ป้องกันระหว่างรอบการปิดเครื่อง



**ข้อควรระวัง** ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้ทำงานตามรอบการปิดเครื่องจนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟเพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถเก็บตลับหมึกพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ของ HP และเพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด:

- เมื่อถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เก็บรักษาไว้ในตัวป้องกันหมึกแห้ง เพื่อไม่ให้หมึกพิมพ์แห้งไป  
ในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวป้องกันตลับหมึกแห้งอาจไม่ได้รวมมากับเครื่องพิมพ์ แต่จะมาพร้อมตลับหมึกสีเทาที่ท่านสามารถซื้อต่างหาก ในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวป้องกันหมึกแห้งนี้จะมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- เก็บตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ผนึกไว้อย่างแน่นหนา จนกว่าจะใช้งาน เก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในอุณหภูมิห้อง (15–35 องศา C หรือ 59–95 องศา F)
- ห้ามดึงเทปพลาสติกที่ปิดหัวพิมพ์ออก จนกว่าจะพร้อมที่จะติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ หากถอดเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์แล้ว โปรดอย่าพยายามติดกลับเข้าที่เดิม การดึงเทปเข้าที่เดิมจะทำให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหาย

## การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถ่าย

เพื่อให้การใช้กระดาษภาพถ่ายได้ผลดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อนี้

## การเก็บรักษากระดาษภาพถ่าย

- เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือในถุงพลาสติกที่ผนึกได้
- เก็บกระดาษภาพถ่ายที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่เรียบ เย็น และแห้งสนิท
- เก็บกระดาษภาพถ่ายที่ไม่ใช้กลับในถุงพลาสติก กระดาษที่ทิ้งไว้ในเครื่องพิมพ์เป็นเวลานานๆ อาจม้วนงอได้

## การจับกระดาษภาพถ่าย

- จับกระดาษภาพถ่ายที่ขอบกระดาษทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือ
- หากกระดาษภาพถ่ายมีขอบม้วนงอ ให้ใส่ในถุงพลาสติกและค่อยๆ งอกลับไปในทางตรงกันข้าม เพื่อให้กระดาษกลับมาเรียบตรง



# 7 การแก้ไขปัญหา

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย หัวข้อนี้จะเป็นการตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ และการพิมพ์โดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บทนี้ประกอบด้วยข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้:

- ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์
- ปัญหาด้านการพิมพ์
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา โปรดดูที่:

- **การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์:** คู่มือ *เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว* ที่ได้รับพร้อมเครื่องพิมพ์
- **การแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์:** วิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอ โปรดดูที่ [ยินดีต้อนรับผู้ใช้เครื่อง Macintosh](#) กรุณาศึกษาตัวเลือกการแก้ไขปัญหา และไฟล์เอกสาร Readme ที่เมนู **HP Photosmart** ใน Dock

## ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



**หมายเหตุ** หากท่านต้องการต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ HP ขอแนะนำให้ใช้สาย USB ความยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่อาจมีมาก

### ไฟเปิดกะพริบเป็นสีเขียว แต่เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์

เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลข้อมูล โปรดรอจนจบการทำงาน

### ไฟเปิดกะพริบเป็นสีแดง

เครื่องพิมพ์ต้องการการตรวจสอบ โปรดลองปฏิบัติดังนี้:

- ดูคำแนะนำที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ หากท่านมีกล่องดิจิทัลติดต่อกับเครื่องพิมพ์อยู่ โปรดดูคำแนะนำจากจอแสดงผลของกล่อง หากเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูคำแนะนำที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
- ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นต่อสายไฟกลับเข้าที่ เปิดเครื่องพิมพ์

## ไฟเปิดกะพริบเป็นสีเหลืองชั่วคราว หลังจากกดปุ่มปิดเครื่อง

นี่เป็นกระบวนการปิดเครื่องตามปกติมิได้แสดงว่าเครื่องพิมพ์มีปัญหาแต่อย่างใด

## ไฟเปิดกะพริบเป็นสีเหลือง

เกิดข้อผิดพลาดกับเครื่องพิมพ์โปรดลองปฏิบัติดังนี้:

- ดูคำแนะนำที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ หากท่านมีกล้องดิจิทัลติดต่อกับเครื่องพิมพ์อยู่ โปรดดูคำแนะนำจากจอแสดงผลของกล้อง หากเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูคำแนะนำที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
- ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นต่อสายไฟกลับเข้าที่ เปิดเครื่องพิมพ์
- หากไฟเปิดยังคงกะพริบเป็นสีเหลือง โปรดไปที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

## เครื่องพิมพ์ไม่พบและไม่แสดงภาพที่ท่านเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

โปรดลองปฏิบัติดังนี้:

- ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นต่อสายไฟกลับเข้าที่ เปิดเครื่องพิมพ์
- การ์ดหน่วยความจำอาจมีไฟล์ประเภทที่เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านโดยตรงจากการ์ด
  - โปรดบันทึกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่มาพร้อมกล้อง และวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
  - เมื่อถ่ายภาพครั้งถัดไป โปรดตั้งค่าของกล้องดิจิทัลให้บันทึกภาพในรูปแบบไฟล์ที่เครื่องพิมพ์สามารถอ่านโดยตรงจากการ์ด โปรดดูรายชื่อรูปแบบไฟล์ที่สามารถใช้ได้ที [ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องดิจิทัลเพื่อให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ](#) โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับกล้อง
  - ท่านอาจต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำใหม่อีกครั้ง หากยังพบปัญหาเดิม

## เครื่องพิมพ์เสียบปลั๊กอยู่ แต่ไม่เปิดเครื่อง

- เครื่องพิมพ์อาจใช้พลังงานมากเกินไป ถอดสายไฟของเครื่องพิมพ์ออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นต่อสายไฟกลับเข้าที่ และเปิดเครื่องพิมพ์
- เครื่องพิมพ์อาจต่ออยู่กับปลั๊กต่อเพิ่มระยะซึ่งยังไม่ได้เปิดสวิตช์ เปิดสวิตช์ของปลั๊กต่อ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
- สายไฟอาจชำรุด ตรวจสอบไฟสีเขียวที่สายไฟ ซึ่งควรจะสว่างอยู่

**เครื่องพิมพ์มีเสียงดังเมื่อเปิดเครื่อง หรือเริ่มเกิดเสียงดังขึ้นเอง หลังจากไม่ได้ใช้งานครู่หนึ่ง**

เครื่องพิมพ์อาจส่งเสียงดังหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ (ประมาณ 2 สัปดาห์) หรือเมื่อไฟดับและกลับติดขึ้นใหม่ อาการนี้เป็นการทำงานตามปกติ เครื่องพิมพ์กำลังทำงานบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงสุด

## ปัญหาด้านการพิมพ์

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ภาพแบบไม่มีขอบเมื่อสั่งพิมพ์จากแผงควบคุม**

ตรวจสอบว่าท่านเลือกกระดาษขนาดถูกต้องหรือไม่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ภาพแบบไม่มีขอบได้บนกระดาษบางขนาดเท่านั้น ตรวจสอบว่าท่านเลือกเลย์เอาต์แบบไม่มีขอบบนเครื่องพิมพ์หรือไม่

### การพิมพ์ซ้ำมาก

- ท่านอาจพิมพ์งานที่มีภาพกราฟิกหรือภาพถ่าย หรือ PDF ความละเอียดสูง งานพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและมีกราฟิกหรือภาพถ่ายจะพิมพ์ช้ากว่าเอกสารที่เป็นข้อความ
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานในโหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรอง เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดนี้เมื่อตลับหมึกหนึ่งตลับถูกถอดออก ใส่ตลับหมึกที่ถอดออกไปกลับเข้าที่

**ท่านเลือกตัวเลือก พิมพ์ภาพใหม่ ในเมนูเครื่องพิมพ์ และได้ภาพออกมามากกว่าที่สั่ง**

สำหรับเครื่องพิมพ์แล้ว ภาพ "ใหม่" คือภาพบนการ์ดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้สั่งพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ดังนั้น เมื่อท่านเลือก พิมพ์ภาพใหม่ เครื่องจะพิมพ์ภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้สั่งพิมพ์จากแผงควบคุม หากต้องการพิมพ์

เฉพาะภาพที่ต้องการ ให้ท่านเลือกภาพเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์](#)

**ท่านเลือกตัวเลือก พิมพ์ภาพใหม่ ในเมนูเครื่องพิมพ์ แต่เครื่องไม่พิมพ์ภาพใหม่บนการ์ดหน่วยความจำให้**

ไม่มีภาพใหม่ๆ บนการ์ดหน่วยความจำ หรือภาพนั้นถูกสั่งพิมพ์ผ่านแผงควบคุมแล้ว หากต้องการพิมพ์เฉพาะภาพที่ต้องการ ให้ท่านเลือกภาพเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์](#)

**ถาดกระดาษป้อนกระดาษภาพถ่ายเข้าเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง**

- ถาดใส่ภาพถ่ายอาจใส่ไม่เข้าที่ ค่อยๆ ดันตัวเลื่อนถาดใส่กระดาษภาพถ่ายเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนสุดเพื่อให้เข้าที่
- ตัวกั้นกระดาษภาพถ่ายอาจปรับไว้ไม่ถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษด้านกว้างและด้านยาวให้ชิดกับขอบกระดาษพอดี โดยไม่ทำให้กระดาษงอ
- อาจมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป นำกระดาษส่วนหนึ่งออกจากถาดป้อนกระดาษ และลองพิมพ์อีกครั้ง
- หากท่านใช้เครื่องพิมพ์ในสถานที่ซึ่งอากาศร้อนหรือชื้นจัด โปรดป้อนกระดาษโดยดันให้สุดถาดป้อนกระดาษ และป้อนกระดาษทีละแผ่น
- กระดาษภาพถ่ายอาจม้วนงอ ใส่กระดาษในถุงพลาสติกแล้ว ค่อยๆ งอกลับไปอีกด้านหนึ่งจนกว่ากระดาษจะตรง หากยังคงมีปัญหา โปรดเปลี่ยนไปใช้กระดาษที่ไม่ม้วนงอ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาและดูแลกระดาษภาพถ่ายที่ [การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถ่าย](#)

**ถาดกระดาษหลักป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง**

- อาจมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลักมากเกินไป นำกระดาษส่วนหนึ่งออกจากถาดป้อนกระดาษ และลองพิมพ์อีกครั้ง
- ตัวกั้นกระดาษอาจปรับไว้ไม่ถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับขอบกระดาษพอดี โดยไม่ทำให้กระดาษงอ
- กระดาษอาจติดกันหลายแผ่น นำกระดาษของจากถาดกระดาษหลัก คลี่ขอบกระดาษเพื่อแยกกระดาษออกจากกัน แล้วจึงใส่กระดาษกลับเข้าถาด และลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
- หากกระดาษยับหรืองอ ลองเปลี่ยนไปใช้กระดาษอื่น
- กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ใช้กระดาษอิงค์เจ็ทที่ HP ออกแบบ เพื่อให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดีที่สุด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [เลือกกระดาษให้ถูกประเภท](#)

## กระดาษที่พิมพ์ออกมาหลังจากกดกระดาษออก

กระดาษอาจหล่นจากถาดกระดาษออกได้เมื่อพิมพ์เสร็จ หากต้องการหลีกเลี่ยงให้ดึงที่รองกระดาษออกออกมาจนสุดเมื่อสิ่งพิมพ์

## กระดาษที่พิมพ์ออกมาเป็นคลื่นหรือม้วนงอ

งานที่ท่านสั่งพิมพ์ใช้หมึกปริมาณมากกว่าปกติ ให้สิ่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลดระดับความเข้มของหมึก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอ

## เอกสารที่พิมพ์เอียงหรือไม่ตรงจุดกึ่งกลาง

- ท่านอาจป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ป้อนกระดาษใหม่ โดยตรวจสอบว่ากระดาษนั้นจัดวางอย่างถูกต้องในถาดป้อนกระดาษหลัก และตัวกันกระดาษทั้งหมดอยู่ชิดขอบกระดาษ โปรดดูคำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ [การป้อนกระดาษ](#)
- ตลับหมึกพิมพ์อาจต้องปรับตั้งใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์](#)

## สีของงานพิมพ์ไม่สวย

- ท่านอาจไม่ได้ใช้ตลับหมึกคุณภาพดีในการพิมพ์งาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานในโหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรอง เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรองเมื่อตลับหมึกถูกถอดออกไปหนึ่งตลับ ใส่ตลับหมึกที่ถอดออกไปกลับเข้าที่
- หมึกในตลับหมด เปลี่ยนตลับหมึก
- หัวพ่นหมึกในตลับหมึกอุดตัน ทำความสะอาดตลับหมึก โปรดดูที่ [การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์](#)

## ไม่มีกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ — หรือ — กระดาษติดขณะพิมพ์

- เครื่องพิมพ์อาจต้องการการตรวจสอบ โปรดอ่านคำแนะนำที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์
- อาจเกิดไฟฟ้าดับหรือต่อปลั๊กต่างๆ ไว้ไม่แน่น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเสียบสายไฟแน่นดีแล้ว
- ท่านอาจไม่ได้ใส่กระดาษถาดป้อนกระดาษหลักหรือถาดกระดาษภาพถ่าย ตรวจสอบว่าได้ใส่กระดาษไว้ถูกต้องแล้วในถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่ โปรดดูคำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ [การป้อนกระดาษ](#)
- กระดาษอาจติดขณะพิมพ์
  - ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออก นำกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ออก ถอดฝาปิดด้านหลังออก ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกจาก



เครื่องพิมพ์แล้วปิดฝากล้นตามเดิม ต่อสายไฟ และเปิดเครื่องพิมพ์  
ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

- หากท่านพิมพ์ผลาก โปรดตรวจสอบว่าผลากไม่หลุดออกจากแผ่นปิด  
ด้านหลังขณะที่ผ่านเครื่องพิมพ์
- หากท่านพบปัญหากระดาษติดเมื่อใช้กระดาษภาพถ่าย ให้ปรับตัว  
กันกระดาษให้ชิดขอบกระดาษ โดยไม่ทำให้กระดาษงอ ดันตัวเลื่อน  
กระดาษภาพถ่ายเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนสุดเพื่อให้เข้าที่  
หากกระดาษยังติดอีก ให้ลองป้อนกระดาษที่ละแผ่น

### กระดาษต่อเนื่องติดอยู่ระหว่างถาดหลักและถาดออก

อาจมีกระดาษต่อเนื่องอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลักมากเกินไป ถึงกระดาษที่ติด  
ออก โปรดดูที่ ไม่มีกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ — หรือ — กระดาษติดขณะ  
พิมพ์

### มีกระดาษเปล่าออกจากเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบไอคอนระดับหมึกที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนถาดหมึก  
พิมพ์ที่หมึกหมด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ถาดหมึกพิมพ์](#)
- ท่านอาจสั่งพิมพ์ และยกเลิกกระบวนการกลางคัน หากยกเลิกงานพิมพ์ก่อน  
ที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ เครื่องอาจป้อนกระดาษเพื่อเตรียมพิมพ์แล้ว เมื่อ  
พิมพ์งานครั้งถัดไป เครื่องพิมพ์จะดันกระดาษเปล่าออกก่อนที่จะเริ่มต้น  
พิมพ์งานใหม่
- ท่านอาจพิมพ์ในโหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรอง โดยมีถาดหมึกสีดำติดตั้ง  
อยู่ถาดเดียว และเลือกพิมพ์แบบไม่มีขอบ ใส่ถาดหมึกใหม่ในช่องถาด  
หมึกที่หายไป หรือยกเลิกการพิมพ์แบบไม่มีขอบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับการพิมพ์ในโหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรองได้ที่ [การใส่ถาดหมึก  
พิมพ์](#)
- หากท่านจะพิมพ์แฟกซ์ ให้บันทึกแฟกซ์ในรูปแบบกราฟิกก่อน เช่น TIFF  
นำภาพแฟกซ์ไปวางในเอกสารโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิงก่อน แล้วค่อยสั่ง  
พิมพ์

### เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ภาพถ่ายเมื่อใช้การตั้งค่าดีฟอลต์ของเครื่อง

ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของภาพถ่ายที่เลือกไว้ การตั้งค่าการพิมพ์ที่  
ใช้กับภาพถ่าย จะแทนที่การตั้งค่าดีฟอลต์ของเครื่องพิมพ์ ยกเลิกการตั้งค่าการ

พิมพ์ทั้งหมดที่ใช้กับภาพถ่าย โดยยกเลิกการเลือกภาพ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์](#)

## เครื่องพิมพ์ดันกระดาษออกในขณะที่เตรียมการพิมพ์

แสงสว่างอาจรบกวนการทำงานของเครื่องตรวจจับกระดาษ ย้ายเครื่องพิมพ์ให้พ้นแสงแดดส่องโดยตรง

## คุณภาพงานพิมพ์ต่ำ

- เครื่องพิมพ์อาจทำงานในโหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรอง เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรองเมื่อตลับหมึกถูกถอดออกไปหนึ่งตลับ นำตลับหมึกใหม่ใส่แทนตลับที่ขาดหายไป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)
- หากท่านขยายภาพถ่ายโดยใช้ปุ่ม **Zoom** (ซูม) บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ท่านอาจขยายภาพมากเกินไป ให้ลดการขยายภาพโดยกดปุ่ม **Zoom** (ซูม) เพื่อเข้าสู่โหมดซูม จากนั้นกดปุ่ม **Select Photos** (เลือกภาพถ่าย) ซ้ำๆ จนกว่าจะลดการขยายภาพได้ตามต้องการ
- หมึกในตลับหมึกพิมพ์อาจใกล้หมด หากตลับหมึกมีหมึกใกล้หมด โปรดเปลี่ยนใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)
- ใช้กระดาษภาพถ่ายที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดใช้กระดาษอิงค์เจ็ตที่ HP ออกแบบ
- ท่านอาจพิมพ์ลงบนกระดาษผิดด้าน โปรดตรวจสอบว่าได้ใส่กระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์อยู่ข้างล่าง
- ท่านอาจเลือกความละเอียดต่ำในกล้องดิจิทัล ลดขนาดของภาพ และลองพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต โปรดตั้งค่าความละเอียดของกล้องดิจิทัลให้สูงขึ้น
- อาจมีปัญหาก่เกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ์ โปรดลองปฏิบัติดังนี้:
  - นำตลับหมึกพิมพ์ออกและลองใส่กลับเข้าที่
  - รีบขั้นตอนการทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์](#)
  - ปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์ จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การปรับตั้งตลับหมึกพิมพ์](#)
  - หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดลองทำความสะอาดหน้าสัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ์ด้วยตนเอง](#)
  - หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่

## เครื่องพิมพ์พิมพ์ภาพถ่ายไม่ถูกต้อง

- ท่านอาจใส่กระดาษภาพถ่ายไม่ถูกต้อง ใส่กระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์อยู่ข้างล่าง
- กระดาษภาพถ่ายอาจป้อนเข้าสู่เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง โปรดลองปฏิบัติตามนี้:
  - หากมีกระดาษติด โปรดดูที่ **ไม่มีกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ —**  
หรือ — **กระดาษติดขณะพิมพ์**
  - ใส่กระดาษให้สุดในถาดกระดาษภาพถ่าย
  - ป้อนกระดาษภาพถ่ายครึ่งละแผ่น

## ภาพในกล้องดิจิทัลที่ทำเครื่องหมายไว้ไม่พิมพ์ออกมา

ในกล้องดิจิทัลบางประเภท เช่น HP 318 และ HP 612 ท่านสามารถทำเครื่องหมายที่ภาพถ่ายเพื่อพิมพ์ได้ทั้งในหน่วยความจำภายในของกล้องและในการ์ดหน่วยความจำ หากท่านทำเครื่องหมายไว้ในหน่วยความจำภายในของกล้องแล้วย้ายภาพถ่ายออกจากหน่วยความจำของกล้องไปยังการ์ดหน่วยความจำ การทำเครื่องหมายจะไม่ย้ายตามไปด้วย โปรดทำเครื่องหมายภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์หลังจากที่ย้ายภาพจากหน่วยความจำภายในของกล้องไปยังการ์ดหน่วยความจำแล้ว

## ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอเครื่องพิมพ์แบ่งประเภทได้ดังนี้:

- ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
- ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก
- ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจำ
- ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแผ่นทดลอง
- ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
- ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่ายและ HP Instant Share

## ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Paper jam. (กระดาษติด)ดึงกระดาษที่ติดออก และกดตกลง**

ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออก นำกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ออก ถอดฝาปิดด้านหลังออก ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกจากเครื่องพิมพ์แล้วปิดฝากลับตามเดิม ต่อสายไฟ และเปิดเครื่องพิมพ์

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Out of paper. Load paper then press OK. (กระดาษหมด ใส่กระดาษแล้วกดตกลง)**

ป้อนกระดาษใส่ถาด จากนั้นกด **OK** (ตกลง) เพื่อพิมพ์ต่อ โปรดดูคำแนะนำในการป้อนกระดาษที่ [การป้อนกระดาษ](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. (ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ไม่ได้รับการสนับสนุน งานถูกยกเลิก กดปุ่มตกลง)**

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้กระดาษขนาดที่บรรจุไว้ในถาด กด **OK** (ตกลง) แล้วป้อนกระดาษขนาดที่เหมาะสมไปแทน โปรดดูรายการขนาดกระดาษที่ใช้งานได้ที่ [ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Automatic paper sensor failed. (เครื่องตรวจจับกระดาษอัตโนมัติล้มเหลว)**

เครื่องตรวจจับกระดาษถูกกีดขวางหรือเสียหาย ลองย้ายเครื่องพิมพ์ให้พ้นจากแสงแดด จากนั้นกด **OK** (ตกลง) และลองพิมพ์ใหม่ หากไม่ได้ผล โปรดไปที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Photo tray is engaged. Disengage it and press OK. (มีการใช้งานถาดกระดาษภาพถ่าย โปรดยกเลิกการทำงาน และกดตกลง)**

เครื่องพยายามพิมพ์โดยใช้กระดาษในถาดหลัก แต่ถาดกระดาษภาพถ่ายถูกใช้งานอยู่ ให้ยกเลิกการใช้ถาดกระดาษภาพถ่ายโดยดึงตัวเลื่อนถาดเข้าหาตัวทวน

## ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Cartridge failed. (ตลับหมึกล้นเหลว)**

ตลับหมึกดังกล่าวอาจเก่าหรือชำรุด โปรดลองปฏิบัติตามวิธีดังนี้:

1. ถอดตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)
2. หากไม่ได้ผล กรุณาเปลี่ยนตลับหมึก

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (ตลับหมึกล้นเหลว โปรดเปลี่ยน หรือนำออกและพิมพ์โดยใช้โหมดหมึกพิมพ์สำรอง)**

ตลับหมึกดังกล่าวอาจเก่าหรือชำรุด โปรดลองปฏิบัติตามวิธีดังนี้:

1. ถอดตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)
2. หากไม่ได้ผล กรุณาเปลี่ยนตลับหมึก ท่านสามารถสั่งพิมพ์ในโหมดการพิมพ์ด้วยหมึกสำรองโดยถอดตลับหมึกที่ชำรุดออก

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (มีตลับหมึกล้นเหลว โปรดนำตลับหมึกทั้งหมดออก และใส่พร้อมกับปิดฝาที่ละตลับเพื่อดูว่าตลับหมึกใดเกิดข้อผิดพลาด)**

ตลับหมึกเก่าหรือชำรุด ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทดสอบตลับหมึกทั้งสองว่ามีตลับหมึกใดไม่ทำงานหรือไม่

1. ถอดตลับหมึกออกทั้งหมด
2. ใส่ตลับหมึกอันหนึ่งกลับเข้าไปในที่ใส่
3. ปิดฝาเครื่อง หากหน้าจอเครื่องพิมพ์แจ้งว่าตลับหมึกที่ใส่เข้าไปไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนตลับใหม่
4. ถอดตลับหมึกออก แล้วทำขั้นตอนที่ 2-3 ซ้ำกับตลับหมึกที่เหลือที่ยังไม่ได้ทดสอบ

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. —OR— Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. —OR— Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (ตลับ**

หมึกสี ตลับหมึกภาพถ่าย หรือตลับหมึกด้านขาวใช้ร่วมกันไม่ได้ โปรดใช้ตลับหมึกที่เหมาะสมของ HP )

ท่านใส่ตลับหมึกที่ใช้งานไม่ได้ลงในเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Color Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. —OR— Photo Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. —OR— Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it.** (ติดตั้งตลับหมึกสีหรือตลับหมึกภาพถ่ายไม่ถูกต้อง โปรดนำออกจากเครื่องแล้วใส่ใหม่ หรือติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้อง โปรดนำออกจากเครื่องแล้วใส่ใหม่)

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ถอดตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Color Cartridge is missing. —OR— Photo Cartridge is missing. —OR— Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely.** (ไม่มีตลับหมึกสีหรือตลับหมึกภาพถ่าย โปรดติดตั้งและใส่เข้าที่ให้เรียบร้อย)

ไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุ ให้ติดตั้งตลับหมึกตามคำแนะนำใน [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Color Cartridge is low on ink. —OR— Photo Cartridge is low on ink. —OR— Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode.** (ตลับหมึกสีใกล้หมด หรือ ตลับหมึก

**ภาพถ่ายใกล้หมด ท่านอาจต้องเปลี่ยนใหม่ หรือนำตลับหมึกออกเพื่อพิมพ์ในโหมดพิมพ์โดยใช้หมึกสำรอง)**

ตลับหมึกดังกล่าวหมึกใกล้หมด ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: One or more cartridges have failed. (มีตลับหมึกทำงานล้มเหลว)**

มีตลับหมึกอย่างน้อยหนึ่งตลับทำงานล้มเหลว กรุณาเปลี่ยนไปใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ตลับใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: One or more cartridges are not compatible. (มีตลับหมึกที่ใช้กันร่วมกันไม่ได้)**

มีตลับหมึกตั้งแต่หนึ่งตลับขึ้นไปที่ไม่ใช่ของ HP กรุณาเปลี่ยนไปใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ HP สนับสนุน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: One or more cartridges are not installed correctly. (มีตลับหมึกติดตั้งไม่ถูกต้อง)**

มีตลับหมึกตั้งแต่หนึ่งตลับขึ้นไปติดตั้งไม่ถูกต้อง ให้ถอดตลับหมึกนั้นออก แล้วติดตั้งใหม่ตามคำแนะนำใน [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: One or more cartridges are low on ink. (มีตลับหมึกใกล้หมด)**

มีตลับหมึกตั้งแต่หนึ่งตลับขึ้นไปหมึกใกล้หมด กรุณาเปลี่ยนไปใช้ตลับหมึกใหม่ ที่เติมหมึกโดย HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่ตลับหมึกพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Cartridge service station is stuck. (แครตลับหมึกติด)**

แครตลับหมึกอุดตันอยู่ แครตลับหมึกนี้จะอยู่ใต้ที่ใส่ตลับหมึก เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อขจัดสิ่งอุดตัน:

1. เปิดฝารอบด้านบนเพื่อให้เข้าถึงตลับหมึก
2. ขจัดสิ่งอุดตันแครตลับหมึกให้หมด
3. ปิดฝารอบด้านบน
4. กด **OK** (ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อ

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK.** (ที่ใส่ตลับหมึกพิมพ์ติด โปรดนําสິงที่ติดอยู่ออกและกดตกลง)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนั้เพื่อขจัดสิงอุดตันที่ใส่ตลับหมึกพิมพ์:

1. เปิดฝาคกรอบด้านบนเพื่อให้เข้าถึงตลับหมึก
2. นําสິงที่ติดอยู่ออกจากที่ใส่ตลับหมึก
3. ปิดฝาคกรอบด้านบน
4. กด **OK** (ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อ  
กระดาษแผ่นที่ค้างอยู่จะถูกดันออกมา จากนั้นเครื่องจะพิมพ์งานบนกระดาษแผ่นถัดไป

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Top cover is open.** (ฝาคกรอบเปิดอยู่)

ปิดฝาคกรอบด้านบนของเครื่องพิมพ์

### ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจำ

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Photo is missing. —OR— Some photos are missing.** (ไม่มีภาพถ่ายหรือภาพถ่ายบางภาพ)

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านไฟล์จากการ์ดหน่วยความจำหรือไฟล์นั้นถูกลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไฟล์ที่ส่งพิมพ์ไม่อยู่ในการ์ดหน่วยความจำแล้ว ลองบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้กล้องดิจิทัลแทนการ์ดหน่วยความจำ หากยังคงไม่พบภาพ แสดงว่าท่านอาจลบภาพออกจากการ์ดโดยไม่ได้ตั้งใจไปแล้ว

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press OK.** (การเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำผิดพลาด งานถูกยกเลิก ดูรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ กดปุ่มตกลง) —OR— **File directory structure is corrupted.** (โครงสร้างไดเรกทอรีของไฟล์เสียหาย) —OR— **Card may be damaged. Job was cancelled.**



**See computer for details. Press OK. (การ์ดหน่วยความจำเสียหาย งานถูกยกเลิก ดูรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ กดปุ่มตกลง)**

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำ และไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกงานให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลอาจเสียหายหรือเกิดปัญหากับตัวการ์ดหน่วยความจำ ลองปฏิบัติตามนี้:

- บันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์โดยกด **บันทึก** และเรียกใช้ไฟล์จากในคอมพิวเตอร์
- หากไม่ได้ผล ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่ หรือฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำอีกครั้งโดยใช้กล้องดิจิทัล แต่ภาพทั้งหมดบนการ์ดจะหายไปทันที
- หากไม่ได้ผล ไฟล์ภาพอาจเสียหายหรือไม่สามารถอ่านได้ ก่อนจะติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า ลองใช้การ์ดหน่วยความจำอื่นดูเพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์หรือการ์ดหน่วยความจำที่ไม่ทำงาน

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Can not print photos. (ไม่สามารถพิมพ์ภาพถ่าย)**

การสั่งพิมพ์ภาพครั้งละมากกว่า 10 ภาพอาจทำให้เกิดความเสียหาย ภาพหายหรือประเภทไฟล์ภาพใช้งานไม่ได้ โปรดดูประเภทไฟล์ภาพที่ใช้งานได้ **ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์** โปรดลองปฏิบัติตามนี้:

- ลองบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้กล้องดิจิทัลแทนการ์ดหน่วยความจำ
- บันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์โดยกด **บันทึก** และเรียกใช้ไฟล์จากในคอมพิวเตอร์
- พิมพ์หน้าดัชนีภาพและเลือกภาพใหม่อีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **การเลือกภาพที่จะพิมพ์**

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Card is locked. Can not access card. (การ์ดถูกล็อก ไม่สามารถเข้าถึงการ์ด)**

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำเนื่องจากติดรหัสผ่าน โปรดปฏิบัติตามนี้:

1. ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องพิมพ์
2. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในอุปกรณ์เดิมที่ท่านใช้บันทึกรหัสผ่านลงในการ์ด
3. ลบรหัสผ่านออกจากการ์ดด้วยซอฟต์แวร์เดิมที่ใช้บันทึกรหัสผ่าน
4. นำการ์ดออกมา และใส่กลับเข้าไปในช่องใส่การ์ดบนเครื่องพิมพ์
5. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Card is not fully inserted. Push card in a little more.** (ใส่การ์ดไม่เข้าที่ โปรดดันเข้าอีกเล็กน้อย)

เครื่องพิมพ์ตรวจพบการ์ดหน่วยความจำแต่ไม่สามารถอ่านได้ ถ้อยๆ ดันการ์ดเข้าไปในช่องจนสุด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใส่การ์ดหน่วยความจำ](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card.** (โปรดใส่การ์ดหน่วยความจำทีละหนึ่งการ์ดเท่านั้น โปรดนำการ์ดออก)

มีการ์ดหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 2 ชนิดใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์พร้อมๆ กัน หรือมีการ์ดหน่วยความจำเสียบอยู่และมีกล่องดิจิทัลต่อกับพอร์ตกล่องพร้อมกัน ถอดการ์ดออก หรือถอดสายเชื่อมต่อกล่องออก ให้เหลือการ์ดเพียงอย่างเดียวอยู่ในเครื่องหรือเหลือเฉพาะกล่องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Card was removed. Job was cancelled. Press OK.** (มีการนำการ์ดออก งานถูกยกเลิก กดปุ่มตกลง)

ท่านได้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องพิมพ์ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์ไฟล์จากการตั้งค่าอยู่หรือกำลังบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ โปรดปฏิบัติตามนี้:

1. กด **OK** (ตกลง)
2. ใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าไปใหม่ และพิมพ์ภาพที่เลือกไว้หรือบันทึกไฟล์อีกครั้ง ต้องให้การ์ดหน่วยความจำใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะพิมพ์หรือบันทึกงานเสร็จ

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการ์ดหน่วยความจำในอนาคต อย่าดึงการ์ดออกจากช่องใส่บนเครื่องพิมพ์ในขณะที่เครื่องกำลังประมวลผลจากการ์ดอยู่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การถอดการ์ดหน่วยความจำ](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Camera selections (DPOF) file has error. (ไฟล์การเลือกจากกล้อง (DPOF) เกิดข้อผิดพลาด)**

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านไฟล์ DPOF เนื่องจากข้อมูลเสียหาย หรือเกิดข้อผิดพลาดกับการกำหนดหน่วยความจำ ให้เลือกภาพใหม่อีกครั้งบนแผงควบคุมเครื่อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Some camera-selected photos are not on card. (ภาพที่เลือกจากกล้องไม่อยู่ในการ์ด)**

ภาพบางภาพที่เลือกจากกล้องหายไปหรือถูกลบไปแล้ว โปรดลองปฏิบัติดังนี้:

- ต้องแน่ใจว่าท่านไม่ได้ลบภาพจากการ์ดหน่วยความจำโดยบังเอิญ
- เลือกภาพใหม่โดยใช้กล้องดิจิทัล
- พิมพ์หน้าดัชนีภาพใหม่เพื่อดูหมายเลขดัชนีภาพ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเลือกภาพที่จะพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: No new photos on card. (ไม่มีภาพใหม่ในการ์ด)**

ไม่มีภาพใหม่ในการ์ดหน่วยความจำ หรือภาพถูกพิมพ์ไปแล้วหนึ่งครั้ง เลือกและพิมพ์ภาพที่ต้องการ

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Cannot display this photo. (ไม่สามารถแสดงภาพถ่ายนี้)**

การ์ดหน่วยความจำบรรจุภาพในรูปแบบที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ไม่ได้หรือไฟล์เสียหาย โปรดดูรายการรูปแบบไฟล์ภาพที่ใช้งานได้ที่ [ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง](#)

**พิมพ์.** การใช้งานภาพผ่านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานภาพผ่านคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ **การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์**

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Memory card in backwards. The black side should face up.** (ใส่การ์ดหน่วยความจำกลับด้าน ด้านสีดำควรวางด้านบน)

ใส่การ์ดหน่วยความจำผิดด้าน นำการ์ดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ให้ด้านที่มีหน้าสัมผัสของคว่ำลง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **การใส่การ์ดหน่วยความจำ**

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: E-mail error. Unable to send.** (อีเมลเกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถส่งได้)

การ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่เต็มแล้ว หรือภาพที่เลือกไม่สามารถอ่านได้เมื่อท่านต้องการส่งภาพนั้นเป็นอีเมลโดยใช้ HP Instant Share ลบไฟล์บางส่วนออกจากการ์ดเพื่อให้มีพื้นที่ว่าง หรือถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง

### ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแผ่นทดลอง

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Could not read proof sheet. Scan cancelled. Please print a new proof sheet. Press OK.** (อ่านแผ่นทดลองไม่ได้ การสแกนถูกยกเลิก โปรดพิมพ์แผ่นทดลองใหม่ กดปุ่มตกลง)

แผ่นทดลองเปื้อนหรือมีจุดดำสกปรกกระจายอยู่ กรุณาพิมพ์แผ่นทดลองแผ่นใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **การเลือกภาพที่จะพิมพ์**

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Can not detect the proof sheet. Scan cancelled. Please reinsert and rescan. Press OK.** (ไม่ตรวจพบแผ่นทดลอง การสแกนถูกยกเลิก โปรดใส่แผ่นทดลองใหม่ แล้วสแกนอีกครั้ง กดปุ่มตกลง)

ท่านอาจใส่แผ่นทดลองโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น โปรดปฏิบัติดังนี้:

1. ใส่แผ่นทดลองในถาดหลักโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง
2. ลองสแกนใหม่อีกครั้ง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Multiple number of copies selected. Scan cancelled. Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK.** (เลือกจำนวนสำเนา

**หลายสำเนา การสแกนถูกยกเลิก โปรดพิมพ์แผ่นทดลองใหม่และเลือกจำนวนสำเนาหนึ่งตัวเลือก กดปุ่มตกลง)**

ท่านระบายวงกลมเลือกจำนวนสำเนาภาพที่ถ่ายหน้ามากกว่าหนึ่งวง พิมพ์แผ่นทดลองแผ่นใหม่และลองอีกครั้ง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Multiple layouts selected. Scan cancelled. Please print a new proof sheet and select one choice for layout. Press OK. (มีการเลือกเลย์เอาต์หลายรูปแบบ การสแกนถูกยกเลิก โปรดพิมพ์แผ่นทดลองใหม่และเลือกเลย์เอาต์หนึ่งตัวเลือก กดปุ่มตกลง)**

ท่านระบายวงกลมเลือกรูปแบบภาพที่ถ่ายแผ่นทดลองมากกว่าหนึ่งวง โปรดปฏิบัติตามนี้:

1. กรณารูปพิมพ์แผ่นทดลองแผ่นใหม่
2. ระบายวงกลมให้เต็มเพื่อเลือกรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งในจัดแบบ
3. ลองสแกนแผ่นทดลองใหม่อีกครั้ง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: No images selected. Please select the images to be printed and rescan proof sheet. Press OK. (ไม่มีภาพที่เลือก โปรดเลือกภาพที่จะพิมพ์และสแกนแผ่นทดลองอีกครั้ง กดปุ่มตกลง)**

ท่านยังไม่ได้ระบายวงกลมได้ภาพที่ต้องการพิมพ์บนแผ่นทดลอง หรือท่านอาจระบายไม่เต็มวงกลม โปรดปฏิบัติตามนี้:

- ทำตามขั้นตอนบนแผ่นทดลอง เพื่อเลือกภาพที่ต้องการพิมพ์และลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กรุณาระบายวงกลมให้เต็ม

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Number of copies not selected. Please select a number of copies and rescan proof sheet. Press OK. (ไม่มีการเลือกจำนวนสำเนา โปรดเลือกจำนวนสำเนาและสแกนแผ่นทดลองใหม่ กดปุ่มตกลง)**

ท่านยังไม่ได้ระบายวงกลมบนแผ่นทดลองเพื่อเลือกจำนวนสำเนาภาพที่ต้องการพิมพ์ ท่านสามารถพิมพ์สำเนาภาพได้ครั้งละ 1, 2 หรือ 3 ภาพ โดยระบายวง

กลมที่มุมซ้ายล่างของแผ่นทดลองเพื่อเลือกจำนวน เครื่องจะพิมพ์ภาพทั้งหมดตามที่ท่านเลือก

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Layout not selected. Please select a layout and rescan proof sheet. Press OK. (ไม่ได้เลือกเลย์เอาต์ โปรดเลือกเลย์เอาต์และสแกนแผ่นทดลองใหม่ กดปุ่มตกลง)**

ท่านยังไม่ได้ระบายวงกลมบนแผ่นทดลองเพื่อเลือกรูปแบบภาพสำหรับภาพที่จะพิมพ์ ระบายวงกลมที่ท้ายแผ่นทดลองเพื่อเลือกรูปแบบภาพหนึ่งในเจ็ดแบบ เครื่องจะพิมพ์ภาพตามรูปแบบที่ท่านเลือก

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Card contents do not match proof sheet. Scan cancelled. Please print a new proof sheet. Press OK. (เนื้อหาในการ์ดหน่วยความจำไม่ตรงกับแผ่นทดลอง การสแกนถูกยกเลิก โปรดพิมพ์แผ่นทดลองใหม่ กดปุ่มตกลง)**

การ์ดที่ใส่อยู่ไม่ใช่การ์ดเดิมที่ใช้พิมพ์แผ่นทดลอง นำการ์ดออกแล้วใส่การ์ดเดิมที่ใช้พิมพ์แผ่นทดลองลงไปแทน

### ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (หน่วยความจำเครื่องพิมพ์เต็ม งานถูกยกเลิก กดปุ่มตกลง)**

เครื่องพิมพ์พบปัญหาขณะบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ โปรดลองปฏิบัติตามนี้:

- เคลียร์พื้นที่ให้หน่วยความจำด้วยการปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
- พิมพ์ภาพครั้งละ 2-3 ภาพ
- บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์ และส่งพิมพ์จากในคอมพิวเตอร์
- บันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ แล้วส่งพิมพ์จากในคอมพิวเตอร์

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press OK. (ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ หากต้องการบันทึกภาพถ่าย...ต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ กดปุ่มตกลง) —OR— Communication error. Check computer connection. Press OK. (การสื่อสารผิดพลาด ตรวจสอบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กดปุ่มตกลง) —OR— Data was not received. Check**

**computer connection. Press OK to continue. (ไม่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กดตกลงเพื่อดำเนินการต่อ) —OR— No response from computer. (ไม่มีการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์)**

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจไม่ทำงานหรือสายเคเบิลหลวม ตรวจสอบว่าเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และพอร์ต USB ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์แน่นดีหรือไม่ หากสายเคเบิลเสียบแน่นดีแล้ว ตรวจสอบว่าติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์แล้วหรือยัง

### **ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่ายและ HP Instant Share**

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านหัวข้อนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา หรือเข้าสู่บริการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ท่านสามารถหาข้อมูลการต่อเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ฟเวอรีนเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ [ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเว็บไซต์ฟเวอรีนเครื่องพิมพ์](#)

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: HP Instant Share service not set up. (ไม่ได้ตั้งค่าบริการ HP Instant Share)**

เครื่องพิมพ์มีปัญหาเมื่อท่านกดปุ่ม **HP Instant Share** โปรดลองปฏิบัติดังนี้: ใส่ซีดีซอฟต์แวร์การพิมพ์ในคอมพิวเตอร์และติดตั้ง HP Instant Share

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Disconnected from service. (ถูกตัดการเชื่อมต่อจากบริการ)**

การเชื่อมต่อกับบริการ HP Instant Share หายไป กด **HP Instant Share** แล้วเลือก **Receive**(รับ) เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: No destinations set up. (ไม่ได้กำหนดปลายทาง)**

ไปที่คอมพิวเตอร์ เลือกปลายทางใน HP Image Zone แล้วลองใหม่อีกครั้ง  
โปรดดูวิธีใช้ HP Image Zone ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: No HP Instant Share collections found. (ไม่พบคอลเลกชันของ HP Instant Share)**

ท่านไม่ได้รับไฟล์ HP Instant Share กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: The HP Image Zone software not installed on computer. (ไม่ได้ติดตั้ง HP Image Zone ในเครื่องคอมพิวเตอร์)**

ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Image Zone แล้วลองใหม่อีกครั้ง

**ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Network not connected. (ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย)**

เครื่องพิมพ์ไม่พบเครือข่าย ตรวจสอบว่าสายอีเธอร์เน็ตต่อกับพอร์ตอีเธอร์เน็ตและเครือข่ายอย่างถูกต้อง หากเครือข่ายที่ท่านใช้ต้องใช้พร็อกซีไอพีแอดเดรส ท่านต้องเข้าไปตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อน โปรดดูที่ [การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์](#)





# 8 ฝ่ายบริการลูกค้า HP

หากท่านประสบปัญหา โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
  - **คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว:** เอกสาร *คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว HP Photosmart 8400 series* จะอธิบายวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ และพิมพ์ภาพถ่ายเป็นครั้งแรก
  - **คู่มือผู้ใช้:** เอกสาร *คู่มือผู้ใช้* คือคู่มือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ซึ่งจะอธิบายคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องพิมพ์ อธิบายการใช้เครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และกล่าวถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
  - **วิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart:** วิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะกล่าวถึงวิธีใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนข้อมูลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
2. หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลในเอกสาร โปรดไปที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:
  - เข้าสู่เพจการสนับสนุนแบบออนไลน์
  - ส่งอีเมลถึง HP เพื่อให้ตอบคำถามของท่าน
  - ติดต่อช่างเทคนิคของ HP โดยใช้การสนทนาแบบออนไลน์
  - ตรวจสอบเพื่อหาซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดตัวเลือกในการสนับสนุนอาจต่างกันออกไปสำหรับผลิตภัณฑ์ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษาต่างๆ
3. **สำหรับยุโรปเท่านั้น:** โปรดติดต่อจุดที่ขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของท่าน หากเครื่องพิมพ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ท่านจะต้องนำเครื่องพิมพ์ไปยังจุดที่ซื้อสินค้า การให้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างระยะเวลาการรับประกันของเครื่องพิมพ์ หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
4. หากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามวิธีใช้บนหน้าจอ หรือเว็บไซต์ของ HP โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP ตามหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน โปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ตามประเทศ/ภูมิภาคใน **การบริการลูกค้าของ HP ทางโทรศัพท์**

## การบริการลูกค้าของ HP ทางโทรศัพท์

ขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในระยะรับประกัน ท่านสามารถรับบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในใบรับประกันที่อยู่ใน

กล่องผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) เพื่อตรวจสอบระยะเวลาบริการฟรี

หลังจากพ้นระยะเวลาการให้บริการทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก HP โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย HP หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับบริการในประเทศ/ภูมิภาคของท่าน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกการรับบริการ

ในการรับบริการของ HP ทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อหมายเลขบริการในพื้นที่ของท่านซึ่งจะต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ตามปกติ

**อเมริกาเหนือ:** ติดต่อ 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) การให้บริการทางโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา มีทั้งภาษาอังกฤษและสเปน ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (เวลาการให้บริการอาจเปลี่ยนไปโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ) บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างระยะรับประกัน เมื่อพ้นระยะประกันแล้ว ท่านอาจต้องเสียค่าบริการ

**ยุโรปตะวันตก:** ลูกค้าในออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส ฟินแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ควรไปที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับบริการในประเทศ/ภูมิภาค



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Peru	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ໄທ	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

## การโทรติดต่อ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เมื่อท่านอยู่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ และเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม:

- หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ (อยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์)
- หมายเลขลำดับของเครื่องพิมพ์ (อยู่ที่ด้านล่างของเครื่องพิมพ์)
- ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
- เวอร์ชันของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์:
  - **Windows PC:** ในการดูเวอร์ชันของไดรเวอร์ ให้คลิกขวาที่ไอคอนการดหน่วยความจำในทาสก์บาร์ของ Windows และเลือก **About**
  - **Macintosh:** ในการดูเวอร์ชันของไดรเวอร์ ให้ใช้กรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์)
- ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- ตอบคำถามต่อไปนี้:
  - สถานการณ์ที่ติดต่อนี้เคยเกิดขึ้นหรือไม่? ท่านทำให้เกิดสถานการณ์นี้ซ้ำได้หรือไม่?
  - ท่านติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ ในเวลาใกล้เคียงกับที่เกิดสถานการณ์นี้หรือไม่?


# a เครือข่าย

คำอธิบายต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series ในเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (มีสาย) การติดตั้งแบบมีสาย ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านเราเตอร์ ฮับ หรือสวิตช์ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ต้องอาศัยการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง



หมายเหตุ สำหรับการติดตั้ง USB โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งที่มาในกล่อง

เมื่อท่านติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย จอภาพของเครื่องพิมพ์จะแสดงไอคอนการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต เพื่อแสดงถึงสถานะของการเชื่อมต่อ ดังนี้:

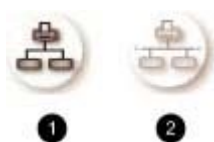

1	ไอคอนการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตทำงาน
2	ไอคอนการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไม่ทำงาน

ก่อนที่จะดำเนินการต่อในส่วนนี้ โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ติดตั้งเครือข่ายมีสายเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เครือข่ายของท่าน โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ตามที่อธิบายในคำแนะนำการติดตั้งที่มาในกล่อง

## เครือข่ายเบื้องต้น (Windows และ Macintosh)


การทำงานของเครือข่าย ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สามารถสื่อสารถึงกันได้ เครือข่ายมีสายหรืออีเธอร์เน็ตเป็นเครือข่ายประเภทที่พบบ่อยที่สุดในสำนักงานและบ้าน

อะแดปเตอร์เครือข่ายในเครื่องพิมพ์ สนับสนุนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Mbps และ 100Mbps ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ท่านจะต้องมีสายอีเธอร์เน็ต CAT-5 พร้อมด้วยปลั๊ก RJ-45 ซึ่งต่างจากสายเคเบิล USB



**ข้อควรระวัง** แม้ว่าปลั๊ก RJ-45 ของสาย CAT-5 จะมีลักษณะคล้ายปลั๊กโทรศัพท์ทั่วไป แต่แท้จริงแล้วต่างกันมาก โปรดอย่าใช้สายโทรศัพท์ทั่วไปเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายอีเธอร์เน็ต เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของเครื่องพิมพ์ที่ทำงานในเครือข่ายร่วมกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ผ่านฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์ โมเด็มเคเบิลหรือ DSL เชื่อมโยงฮับและอุปกรณ์ในเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

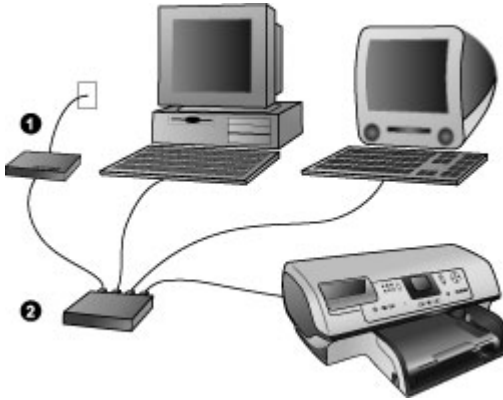

- |   |   |
|---|---|
| 1 | โมเด็มเคเบิลหรือ DSL ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง               |
| 2 | จุดเชื่อมต่อเครือข่าย (ฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์) ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เชื่อมต่อผ่านสายอีเธอร์เน็ต |

อุปกรณ์เครือข่ายจะเชื่อมโยงกันผ่านทางอุปกรณ์ส่วนกลาง ซึ่งมีประเภทที่พบบ่อยๆ ดังนี้:

- **ฮับ:** อุปกรณ์เครือข่ายที่เรียบง่าย มีราคาไม่แพง ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถสื่อสารกัน หรือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ ฮับเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานแบบตอบรับ และจะทำหน้าที่เป็นหนทางที่การสื่อสารเดินทางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
- **สวิตช์:** สวิตช์นั้นคล้ายกับฮับ แต่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ส่งระหว่างอุปกรณ์ และส่งต่อข้อมูลนั้นให้กับอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ ช่วยลดอัตราการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย และทำให้เครือข่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- **เราเตอร์:** เราเตอร์หรือเกตเวย์เชื่อมต่อทั้งอุปกรณ์และเครือข่าย การใช้งานทั่วไปคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ต เราเตอร์มักจะประกอบด้วยไฟร์วอลล์ภายใน ซึ่งช่วยป้องกันเครือข่ายในบ้านจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



หมายเหตุ สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการติดตั้งและกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ในเครือข่าย โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ

### การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากเครือข่ายของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางเราเตอร์หรือเกตเวย์ ขอแนะนำให้ท่านใช้เราเตอร์หรือเกตเวย์ที่รองรับโปรโตคอล DHCP เกตเวย์ที่รองรับ DHCP จะสนับสนุนการจัดการกับพูลของ IP แอดเดรสที่สงวนไว้ ซึ่งจะมีการระบุให้แบบไดนามิตตามความต้องการ โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเราเตอร์หรือเกตเวย์

### การกำหนดค่าเครือข่ายที่แนะนำ

การกำหนดค่าเครือข่ายต่อไปนี้อาจใช้กับเครื่องพิมพ์ โปรดพิจารณาประเภทของเครือข่ายที่ท่านใช้ จากนั้นอ่าน การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย และ การติดตั้ง

ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Windows หรือ การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Macintosh เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย และการติดตั้งซอฟต์แวร์

### เครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สื่อสารกันเป็นเครือข่ายแบบง่ายผ่านฮับ ไม่มีอุปกรณ์ชนิดใดสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติบางประการของเครื่องพิมพ์ เช่น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนภาพถ่ายโดยตรงจากเครื่องพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ HP Instant Share จะไม่สามารถทำงานในระบบแบบนี้

### เครือข่ายอีเธอร์เน็ตพร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มสายโทรศัพท์

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สื่อสารกันเป็นเครือข่ายแบบง่ายผ่านฮับ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มและแอคเคาท์ผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย รวมถึงเครื่องพิมพ์ ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง คุณสมบัติบางประการของเครื่องพิมพ์ เช่น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนภาพถ่ายโดยตรงจากเครื่องพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ HP Instant Share จะไม่สามารถทำงานในระบบแบบนี้

### เครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเราเตอร์

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ระหว่างเครือข่ายของผู้ใช้และอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ รวมถึงการแบ่งปันภาพถ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบของเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบ

## การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย

ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแบบมีสาย ท่านจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

- จุดเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น ฮับ เราเตอร์ หรือสวิตช์ที่มีพอร์ตที่เปิดอยู่
- สายอีเธอร์เน็ต CAT-5 ที่ใช้ปลั๊ก RJ-45
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เฉพาะหากท่านต้องการใช้ HP Instant Share จากอุปกรณ์โดยตรง) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น](#)



**หมายเหตุ 1** ท่านไม่ควรเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต เนื่องจากการใช้เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์นั้น ไม่มีการสนับสนุน

**หมายเหตุ 2** หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย ตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ ท่านจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ [การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Windows](#) หรือ [การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Macintosh](#)


### ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์






2. เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตว่างในฮับ เราเตอร์ หรือสวิตช์

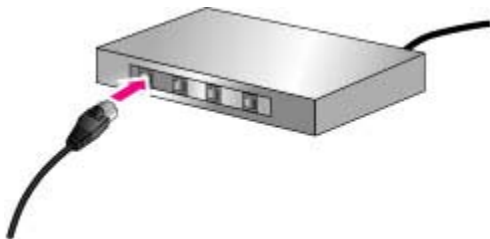


หลังจากที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแล้ว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ ท่านไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้ จนกว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์เสียก่อน

- การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Windows
- การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Macintosh

## การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Windows

 **หมายเหตุ** ติดตั้งเครื่องพิมพ์ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำการติดตั้งที่มาในกล่อง

เวลาในการติดตั้งอาจมีตั้งแต่ 20 นาที (Windows XP) ไปจนถึง 1 ชั่วโมง (Windows 98) นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์และความเร็วของโปรเซสเซอร์ โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแล้ว ด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 **หมายเหตุ** ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะต้องได้รับการติดตั้งตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายที่ท่านต้องการให้พิมพ์สู่เครื่องพิมพ์ Photosmart 8400 series หลังจากการติดตั้งแล้ว การพิมพ์งานจะเหมือนกับการพิมพ์ผ่านสาย USB ทุกประการ

- 💡 เกล็ดลับ โปรดอย่าใช้ยี่ห้อ **Add Printer** ในคอนโทรลพาเนลของ Windows เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ ท่านจะต้องใช้โปรแกรมติดตั้งของ HP เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายอย่างถูกต้อง

### ในการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย ท่านอาจต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานนี้ หากโปรแกรมติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์  
โปรดดูที่ [การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย](#)
2. ใส่แผ่น CD ซอฟต์แวร์ HP Photosmart ลงในไดรฟ์ CD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3. คลิกที่ **Next** (ถัดไป) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของโปรแกรมติดตั้งเพื่อตรวจสอบและเตรียมระบบ พร้อมทั้งติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาหลายนาที
4. ที่หน้าจอ **Connection Type** ประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก **Through the network** (ผ่านเครือข่าย) และคลิกที่ **Next** (ถัดไป)  
หน้าจอ **Searching** (ค้นหา) จะปรากฏขึ้น และโปรแกรมการติดตั้งจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในเครือข่าย

หากหน้าจอ **Printer Found** (พบเครื่องพิมพ์) ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้:

- a. ตรวจสอบว่าคำอธิบายของเครื่องพิมพ์ถูกต้อง (ใช้หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบชื่อและแอตเตสชาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ [การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย](#))
- b. หากคำอธิบายเครื่องพิมพ์ถูกต้อง ให้เลือก **Yes, install this printer** (ใช่ ติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้) และคลิกที่ **Next** (ถัดไป)  
หากพบเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายมากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้เลือก **HP Photosmart 8400 series** เป็นอุปกรณ์ที่จะกำหนดค่าและติดตั้ง และคลิกที่ **Next** (ถัดไป) หากท่านมีเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series อยู่ในเครือข่ายหลายเครื่อง ให้ใช้รายการ Hardware Address (MAC) ที่อยู่ในหน้าการกำหนดค่า เพื่อหาเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series เครื่องที่ท่านต้องการติดตั้ง

หากหน้าจอ **Check Cable Connection** (ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล) ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้:

- a. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ และเลือก **Specify a printer by address** (ระบุเครื่องพิมพ์ตามแอตเตส) และคลิกที่ **Next** (ถัดไป)
- b. ในหน้าจอ **Specify Printer** (ระบุเครื่องพิมพ์) ให้ป้อนหมายเลข Hardware Address (MAC) ที่ปรากฏในหน้าการกำหนดค่าเครือข่ายในช่อง **Hardware Address (MAC)**  
ตัวอย่าง: 02bad065cb97  
MAC ย่อมาจาก Media Access Control หรือการควบคุมการเข้าใช้สื่อ ซึ่งเป็นแอตเตสของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ระบุเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

- c. ป้อน IP แอดเดรสที่แสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าเครือข่าย ในช่อง **IP Address** และคลิกที่ **Next** (ถัดไป)  
ตัวอย่าง: 169.254.203.151
  - d. เมื่อหน้าจอ **Printer Found** ปรากฏขึ้น ให้เลือก **Yes, install this printer** (ใช่ ติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้) และคลิกที่ **Next** (ถัดไป)
  - e. ในหน้าจอ **Confirm Settings** (ยืนยันการตั้งค่า) ให้คลิกที่ **Next** (ถัดไป)
  - f. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5. เมื่อระบบถาม ให้คลิกที่ **Finish** (เสร็จสิ้น) เพื่อออกจากการติดตั้ง

## การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Macintosh



หมายเหตุ ติดตั้งเครื่องพิมพ์ตามที่เราบอกไว้ในคำแนะนำการติดตั้งที่มาในกล่อง

การติดตั้งอาจใช้เวลาสามถึงสี่นาที ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ และความเร็วโปรเซสเซอร์ของ Macintosh โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแล้ว ด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง หากท่านติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้แล้วโดยใช้การเชื่อมต่อ USB ท่านไม่ต้องทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ ในการติดตั้งสำหรับเครือข่าย โปรดดูที่ [ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วย USB ให้เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย แทน](#)



หมายเหตุ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะต้องได้รับการติดตั้งตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายที่ท่านต้องการให้พิมพ์สู่เครื่องพิมพ์ Photosmart 8400 series หลังจากการติดตั้ง การพิมพ์จะเหมือนกับการพิมพ์ผ่านสาย USB ทุกประการ

### ในการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

1. ใส่แผ่น CD ซอฟต์แวร์ HP Photosmart ลงในไดรฟ์ CD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD บนเดสก์ท็อป
3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนตัวติดตั้ง  
กรอบโต้ตอบ **Authenticate** (ตรวจสอบสิทธิ์) จะปรากฏขึ้น
4. ป้อน **Name** (ชื่อ) และ **Password** (รหัสผ่าน) ที่ใช้ในการดูแลระบบ Macintosh ของท่าน จากนั้นคลิกที่ **OK** (ตกลง)
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
6. เมื่อหน้าต่าง **HP Photosmart Install** ปรากฏขึ้น ให้เลือก **Easy Install** (ติดตั้งอย่างง่าย) จากนั้นคลิกที่ **Install** (ติดตั้ง)
7. ในหน้าต่าง **Select Printer** (เลือกเครื่องพิมพ์) ให้คลิกที่แท็บ **Network** (เครือข่าย) โปรแกรมติดตั้งจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในเครือข่าย  
**หากพบเครื่องพิมพ์ ให้ดำเนินการดังนี้:**
  - a. เลือกเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series ในหน้าต่าง **Select Printer** (เลือกเครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิกที่ **Utilities** (ยูทิลิตี้)
  - b. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

### หากไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ดำเนินการดังนี้:

- a. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่ายออกมา และหาแอดเดรส IP ที่อยู่ในหน้าดังกล่าว
- b. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับสายอีเธอร์เน็ต CAT-5 ที่ถูกต้อง โปรดดูที่ [การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย](#)
- c. คลิกที่ **Find** (ค้นหา) ป้อนแอดเดรส IP จากนั้นคลิกที่ **Save** (บันทึก)
- d. เลือกเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 8400 series ในหน้าต่าง **Select Printer** (เลือกเครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิกที่ **Utilities** (ยูทิลิตี้)
- e. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์



หมายเหตุ เบราเซอร์บางชนิดอาจไม่ทำงานกับการลงทะเบียนออนไลน์ หากท่านพบปัญหา โปรดลองใช้เบราเซอร์อื่น หรือข้ามขั้นตอนนี้ไป

8. เลือกเครื่องพิมพ์ในกรอบโต้ตอบ **Print** (พิมพ์) หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อ ให้คลิกที่ **Edit Printer List** (แก้ไขรายชื่อเครื่องพิมพ์) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
9. ในหน้าต่าง **Printer List** (รายชื่อเครื่องพิมพ์) ให้คลิกที่ **Add** (เพิ่ม)
10. เลือก **Rendezvous** จากลิสต์แบบดรอปดาวน์
11. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายชื่อ จากนั้นคลิกที่ **Add** (เพิ่ม)  
เพียงเท่านี้ การติดตั้งก็เสร็จสมบูรณ์!

### ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วย USB ให้เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย โปรดดูที่ [การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย](#)
2. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย และหารายการแอดเดรส IP
3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อนแอดเดรส IP เพื่อเข้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องพิมพ์ได้ที่ [การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์](#)
4. คลิกที่แท็บ **Networking** (เครือข่าย)
5. คลิกที่ **mDNS** ในพื้นที่แอปพลิเคชันที่ด้านซ้าย
6. ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำ (ไม่เกิน 63 ตัวอักษร) ในช่อง **mDNS Service Name** (ชื่อเซิร์ฟเวอร์ mDNS)
7. คลิกที่ **Apply** (ใช้)
8. เลือกเครื่องพิมพ์ในกรอบโต้ตอบ **Print** (พิมพ์) หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อ ให้คลิกที่ **Edit Printer List** (แก้ไขรายชื่อเครื่องพิมพ์) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
9. ในหน้าต่าง **Printer List** (รายชื่อเครื่องพิมพ์) ให้คลิกที่ **Add** (เพิ่ม)
10. เลือก **Rendezvous** จากลิสต์แบบดรอปดาวน์
11. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายชื่อ จากนั้นคลิกที่ **Add** (เพิ่ม)

## การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องพิมพ์เป็นหนทางที่ง่ายตายในการจัดการเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย เมื่อใช้เว็บเบราว์เซอร์จาก Windows หรือ Macintosh ท่านสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย เพื่อดำเนินการดังนี้:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์และระดับหมึกที่เหลือ
- ดูลงชื่อของเครือข่าย
- ปรับการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ เช่น ระบบพรีอ็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดชื่อ DNS หรือการป้อนแอดเดรส IP ด้วยตนเอง
- จำกัดการเข้าใช้หน้าการกำหนดค่า
- สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
- ไปที่เว็บไซต์ของ HP เพื่อขอรับบริการ

### ในการเข้าใช้โฮมเพจของเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์

1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย โปรดดูที่ [การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย](#)
2. ป้อนแอดเดรส IP ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งแสดงไว้ในหน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ลงในช่องแอดเดรสของเบราว์เซอร์

แอดเดรส IP ตัวอย่าง: 10.0.0.81

โฮมเพจของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านเครือข่าย และเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในคู่มือนี้ โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเครื่องพิมพ์

### ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องพิมพ์

1. เข้าสู่โฮมเพจของเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ [ในการเข้าใช้โฮมเพจของเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องพิมพ์](#)
2. คลิกที่ **Help** (วิธีใช้) ในพื้นที่ **Other Links** (ลิงค์อื่นๆ) ของโฮมเพจ

## การพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย

ท่านสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เลย หน้าการกำหนดค่านี้จะมีข้อมูลสำคัญหลายประการเกี่ยวกับแอดเดรส IP สถิติของเครือข่าย และการตั้งค่าเครือข่ายอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์ ท่านสามารถแสดงข้อมูลสรุปของการตั้งค่าเครือข่ายได้ในเครื่องพิมพ์เอง

### ในการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่ายโดยละเอียด

1. กดปุ่ม **Menu** (เมนู) ที่เครื่องพิมพ์
2. เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
3. เลือก **Network** (เครือข่าย) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
4. เลือก **Print detailed report** (พิมพ์รายงานรายละเอียด) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)

### ในการดูข้อมูลสรุปการตั้งค่าเครือข่าย

1. กดปุ่ม **Menu** (เมนู) ที่เครื่องพิมพ์

2. เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
3. เลือก **Network** (เครือข่าย) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
4. เลือก **Display summary** (แสดงข้อมูลสรุป) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)



## b ข้อมูลจำเพาะ

หัวข้อนี้ระบุความต้องการต่ำสุดของระบบในการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP Photosmart และมีข้อมูลจำเพาะบางส่วนของเครื่องพิมพ์ หากต้องการทราบข้อมูลจำเพาะและความต้องการของระบบทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ HP Photosmart โปรดอ่านวิธีใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอ โปรดดูที่ [ยินดีต้อนรับ](#)

### ความต้องการของระบบ

องค์ประกอบ	Windows PC ต่ำสุด	Macintosh ต่ำสุด
ระบบปฏิบัติการ	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home และ XP Professional	Mac® OS X 10.1 ถึง 10.3
ตัวประมวลผล	Intel® Pentium® II (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป	G3 ขึ้นไป
RAM	64 MB (แนะนำให้ใช้ 128 MB)	Mac OS 10.1 ถึง 10.3: 128 MB
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์	500 MB	500 MB
การแสดงผล	800 x 600, 16 บิตขึ้นไป	800 x 600, 16 บิตขึ้นไป
ไดรฟ์ CD-ROM	4x	4x
การเชื่อมต่อ	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home และ XP Professional <b>อีเธอร์เน็ต:</b> ใช้พอร์ตอีเธอร์เน็ต	<b>USB:</b> พอร์ตด้านหน้าและด้านหลัง (OS X 10.1 ถึง 10.3) <b>อีเธอร์เน็ต:</b> ใช้พอร์ตอีเธอร์เน็ต <b>PictBridge:</b> ใช้การเชื่อมต่อกล้องทางด้านหน้า



(ทำต่อ)

องค์ประกอบ	Windows PC ต่ำสุด	Macintosh ต่ำสุด
	<b>PictBridge:</b> ใช้การเชื่อมต่อกล้องทางด้านหน้า <b>Bluetooth:</b> ใช้อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP Bluetooth ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม	
เบราว์เซอร์	Microsoft Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป	—

## ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์

หัวข้อ	ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อ	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home และ XP Professional; Mac OS X 10.1 ถึง 10.3 อีเธอร์เน็ต
ด้านสิ่งแวดล้อม	<b>ช่วงอุณหภูมิในการปฏิบัติงานตามที่แนะนำ:</b> 15–30 องศาเซลเซียส (59–86 องศาฟาเรนไฮต์) <b>ช่วงอุณหภูมิในการปฏิบัติงานสูงสุด:</b> 5–40 องศาเซลเซียส (41–104 องศาฟาเรนไฮต์) <b>ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา:</b> -30–65 องศาเซลเซียส (22–149 องศาฟาเรนไฮต์)
รูปแบบไฟล์ภาพ	JPEG พื้นฐาน TIFF 24 บิต RGB ไม่มีการบีบอัด อินเทอร์ลีสฟ TIFF 24 บิต YCbCr ไม่มีการบีบอัด อินเทอร์ลีสฟ TIFF 24 บิต RGB แพนคิต อินเทอร์ลีสฟ TIFF 8 บิต สีเทา ไม่มีการบีบอัด/แพนคิต TIFF 8 บิต สีพาลีเลตต์ ไม่มีการบีบอัด/แพนคิต TIFF 1 บิต ไม่มีการบีบอัด/แพนคิต/1D Huffman
ขนาดกระดาษ	กระดาษภาพถ่าย 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) กระดาษภาพถ่ายมีแท็บ 10 x 15 ซม. แท็บ 1.25 ซม. (4 x 6 นิ้ว แท็บ 0.5 นิ้ว) บัตรรายการ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)

(ทำต่อ)

หัวข้อ	ข้อมูลจำเพาะ
	<p>บัตร Hagaki 100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 นิ้ว) บัตร A6 105 x 148 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว) บัตรขนาด L 90 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว) บัตร L มีแท็บ 90 x 127 มม. แท็บ 12.5 มม. (3.5 x 5 นิ้ว แท็บ 0.5 นิ้ว)</p>
ข้อมูลจำเพาะของสื่อในการพิมพ์	<p>ความยาวสูงสุดที่แนะนำ: 356 มม. (14 นิ้ว) ความหนาสูงสุดที่แนะนำ: 292 µm (11.5 mil)</p>
ขนาดของสื่อในการพิมพ์, มาตรฐาน	<p><b>กระดาษภาพถ่าย</b> 76 x 76 มม. ถึง 216 x 356 มม. (3 x 3 นิ้ว ถึง 8.5 x 14 นิ้ว)</p> <p><b>กระดาษธรรมดา</b> Letter, 216 x 280 มม. (8.5 x 11 นิ้ว) Legal, 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว) Executive, 190 x 254 มม. ( 7.5 x 10 นิ้ว) A4, 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว) A5, 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว) B5, 176 x 250 มม. (6.9 x 9.8 นิ้ว)</p> <p><b>บัตร</b> บัตร Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว) บัตรขนาด L 90 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว) บัตร L มีแท็บ 90 x 127 มม. แท็บ 12.5 มม. (3.5 x 5 นิ้ว แท็บ 0.5 นิ้ว) บัตรรายการ 76 x 127 มม. 10 x 15 ซม. และ 127 x 203 มม. (3 x 5 นิ้ว 4 x 6 นิ้ว และ 5 x 8 นิ้ว) บัตร A6 105 x 148.5 มม. (4.13 x 5.85 นิ้ว)</p> <p><b>ซองจดหมาย</b> หมายเลข 9, 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.875 นิ้ว) หมายเลข 10, 105 x 240 มม. (4.125 x 9.5 นิ้ว) บัตรเชิญ A2, 110 x 146 มม. (4.375 x 5.75 นิ้ว)</p>

(ทำต่อ)

หัวข้อ	ข้อมูลจำเพาะ
	DL, 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว) C6, 114 x 162 มม. (4.5 x 6.4 นิ้ว) <b>กำหนดเอง</b> 76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม. (3 x 5 นิ้ว ถึง 8.5 x 14 นิ้ว) <b>แผ่นใสและฉลาก</b> Letter, 216 x 280 มม. (8.5 x 11 นิ้ว) A4, 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)
<b>ประเภทของสื่อ</b>	กระดาษ (กระดาษธรรมดา อิงค์เจ็ต กระดาษภาพถ่าย และกระดาษต่อเนื่อง) ซองจดหมาย แผ่นใส ฉลาก บัตร (รายการ, Hagaki, A6, L) สิ่งพิมพ์ที่ผนึกด้วยเตารีด
<b>การ์ดหน่วยความจำ</b>	CompactFlash Type I และ II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
<b>รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนสำหรับการ์ดหน่วยความจำ</b>	การพิมพ์: โปรดดูรูปแบบไฟล์ภาพถ่ายก่อนหน้าในตาราง การบันทึก: รูปแบบไฟล์ทั้งหมด
<b>ถาดกระดาษ</b>	<b>ถาดหลัก</b> 76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม. (3 x 5 นิ้ว ถึง 8.5 x 14 นิ้ว) <b>ถาดกระดาษภาพถ่าย</b> 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) และ Hagaki <b>ถาดกระดาษออก</b> ขนาดที่ใช้ได้ทั้งหมด

(ทำต่อ)

หัวข้อ	ข้อมูลจำเพาะ
ความจุของถาดกระดาษ	<b>ถาดหลัก</b> กระดาษธรรมดา 100 แผ่น ซองจดหมาย 14 ซอง บัตร 20–40 แผ่น (ขึ้นอยู่กับความหนา) กระดาษต่อเนื่อง 20 แผ่น ฉลาก 30 แผ่น แผ่นใส สิ่งพิมพ์ที่ผนึกด้วยเตารีด หรือกระดาษภาพถ่าย 25 แผ่น <b>ถาดกระดาษภาพถ่าย</b> กระดาษภาพถ่าย 25 แผ่น <b>ถาดกระดาษออก</b> กระดาษธรรมดา 50 แผ่น กระดาษภาพถ่าย กระดาษต่อเนื่อง หรือแผ่นใส 20 แผ่น บัตรหรือซองจดหมาย 10 ซอง ฉลากหรือสิ่งพิมพ์ที่ผนึกด้วยเตารีด 25 แผ่น
การใช้พลังงาน	ขณะพิมพ์: 15–45 วัตต์ ไม่ทำงาน: 5 วัตต์ ปิด: 2 วัตต์
หมายเลขรุ่นของสายไฟ	Q0950-4476
ตลับหมึก	HP ภาพถ่ายสีเทา (C9368A) HP ภาพถ่ายสี (C9369W) HP สามสี (C8766W หรือ C9363W) HP สีดำ (C8767W)
การสนับสนุน USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home และ XP Professional Mac OS X 10.1 ถึง 10.3 HP แนะนำให้ใช้สาย USB ที่มีความยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

(ทำต่อ)

หัวข้อ	ข้อมูลจำเพาะ
การสนับสนุนเครือข่าย	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home และ XP Professional Mac OS X 10.1 ถึง 10.3 สายอีเธอร์เน็ต RJ-45
รูปแบบไฟล์วิดีโอ	ภาพยนตร์ JPEG AVI ภาพยนตร์ JPEG Quicktime MPEG-1

# ดัชนี

- A**
  - AVI 28
- B**
  - Bluetooth
    - การตั้งค่าเมนู 11
    - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 55
    - อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย 11
- C**
  - CompactFlash 27
- H**
  - HP Image Zone 61
  - HP Instant Share
    - และการพิมพ์ 52
  - HP Instant Share 61
- I**
  - Instant Share. ดู HP Instant Share
- M**
  - Memory Sticks 27
  - Microdrive 27
  - MultiMediaCard 27
- Q**
  - QuickTime 28
- R**
  - regulatory notices 119
- S**
  - Secure Digital 27
  - SmartFocus 39
  - SmartMedia 27
- U**
  - USB
    - ข้อมูลจำเพาะ 110
    - ประเภทการเชื่อมต่อ 55
    - พอร์ต 6
- X**
  - xD-Picture Card 27
- ก**
  - กระดาษ
    - การดูแลรักษา 21, 70
    - การป้อน 22
    - การเลือกซื้อ 21
    - ข้อมูลจำเพาะ 110
    - ถาด 6
  - กระดาษติด 77, 81
  - กล่อง
    - PictBridge 51
    - การพิมพ์จาก 51
    - การพิมพ์โดยตรง 51
    - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 55
    - พอร์ต 6
  - กล่อง PictBridge
    - พอร์ตสำหรับกล่อง 51
  - กล่องดิจิทัล. ดู กล่อง
  - กล่องดิจิทัลที่พิมพ์โดยตรงของ HP 51
  - การซูม
    - และการตัด 41
  - การดูภาพถ่าย 35
  - การตัดภาพ 41
- การถอดการ์ดหน่วยความจำ 31
- การทำการถ่ายภาพ 41
- การทำความสะอาด
  - ตลับหมึกพิมพ์ 65
  - เครื่องพิมพ์ 65
- การบันทึกภาพถ่ายในคอมพิวเตอร์ 55
- การปรับตั้งตลับหมึก 68
- การปรับแนวตลับหมึกพิมพ์ 25
- การป้อนกระดาษ 22
- การพิมพ์
  - จากกล่อง 51
  - จากการ์ดหน่วยความจำ 45
  - จากคอมพิวเตอร์ 5, 61
  - จากแผ่นทดลอง 45
  - ช่วงของภาพถ่าย 45
  - ดัชนีภาพถ่าย 35
  - ภาพขนาดเล็ก 35
  - ภาพถ่าย 44
  - หน้าทดสอบ 67
  - หลายภาพ 37
  - หลายสำเนา 37
  - แผ่นทดลอง 35
  - และ HP Instant Share 52
  - ไม่ผ่านคอมพิวเตอร์ 33
- การพิมพ์วันที่และเวลา 41
- การพิมพ์สองหน้า 11
- การพิมพ์ไม่มีขอบ 41
- การลบรอยตาแดง 39
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ HP 61

การอีเมลภาพถ่าย 56  
 การเก็บรักษา  
   กระดาษภาพถ่าย 70  
   ตลับหมึกพิมพ์ 27, 70  
   เครื่องพิมพ์ 70  
 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์  
 25  
 การแก้ไขปัญหา  
   ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 80  
   ฝ่ายบริการลูกค้า 95  
   ไฟกะพริบ 73  
 การใส่  
   การ์ดหน่วยความจำ 28  
   ตลับหมึกพิมพ์ 25  
 การให้สีซีเปีย 41  
 การให้สีแบบโบราณ 41  
 การ์ดหน่วยความจำ  
   การถอด 31  
   การพิมพ์จาก 45  
   การใส่ 28  
   ประเภทที่ใช้ได้ 27

**ข**  
 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 80  
 ข้อมูลจำเพาะ 109

**ค**  
 ความต้องการของระบบ 109  
 คอมพิวเตอร์  
   การพิมพ์จาก 5, 61  
   การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ 55  
   ความต้องการของระบบ 109  
 คุณภาพ  
   กระดาษภาพถ่าย 70  
   การพิมพ์หน้าทดสอบ 67

ภาพถ่าย 39  
 เครื่องขาย 99  
 เครื่องพิมพ์  
   การทำความสะอาด 65  
   การเก็บรักษา 70  
   การเชื่อมต่อ 55  
   ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 80  
   ข้อมูลจำเพาะ 110  
   คำเตือน 2  
   ชิ้นส่วน 6  
   อุปกรณ์เสริม 10  
   เมนู 11  
   เอกสาร 5

**ช**  
 ช่าง  
   การพิมพ์ 45

**ซ**  
 ซอฟต์แวร์  
   HP Image Zone 61  
   HP Instant Share 61  
   ไดรเวอร์พิมพ์ 61  
 ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์  
   การอัปเดต 68  
 ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์  
   การอัปเดต 61

**ด**  
 ตลับหมึก, ดู ตลับหมึก  
 ตลับหมึกพิมพ์  
   การทดสอบ 67  
   การทำความสะอาด 65  
   การปรับตั้ง 68  
   การเก็บรักษา 27, 70  
   การเปลี่ยน 25  
   การเลือก 25  
   การใส่ 25  
   ระดับหมึก, การตรวจสอบ 25

**ถ**  
 ถาด, กระดาษ 6

**ป**  
 ปุ่มต่างๆ 8

**ผ**  
 แผงควบคุม 8  
 แผ่นทดลอง  
   การพิมพ์จาก 45

**ฝ**  
 ฝ่ายบริการลูกค้า 95

**ฟ**  
 แฟลชแบบดิจิทัล 39  
 ไฟ 9

**ภ**  
 ภาพขนาดเล็ก, การพิมพ์ 35  
 ภาพขาวดำ 25  
 ภาพถ่าย  
   การชม 41  
   การดู 35  
   การตัด 41  
   การทำการรอบ 41  
   การบันทึกในคอมพิวเตอร์ 55  
   การปรับปรุงคุณภาพ 39  
   การพิมพ์ 44  
   การพิมพ์วันที่และเวลา 41  
   การลบรอยตาแดง 39  
   การส่งอีเมล 56  
   การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ 37  
   การให้สีซีเปีย 41  
   การให้สีแบบโบราณ 41  
   ดัชนี 35  
   ตลับหมึกพิมพ์ การเลือก 25

## ดัชนี

ฟิลเตอร์สี	41	ถอดกระดาษ	250
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ		แผ่น	10
28		เอกสาร, เครื่องพิมพ์	5
เมทัลลิก	41	เอฟเฟกต์สี	41
โซลาไรซ์	41		
ภาพสไลด์	41		

## ม

มุมมอง 9 ภาพ	35
เมนู, เครื่องพิมพ์	11

## ร

ระดับหมึก, การตรวจ	
สอบ	25, 67
รูปแบบไฟล์ JPEG	28
รูปแบบไฟล์ MPEG-1	28
รูปแบบไฟล์ TIFF	28
รูปแบบไฟล์, สนับสนุน	
110	
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ	28

## ล

เลย์เอาต์	
และขนาดภาพถ่าย	34

## ว

วิธีใช้. ดู การแก้ไขปัญหา	
วิธีใช้, หน้าจอ	
คอมพิวเตอร์	5
วิธีใช้ทางหน้าจอ	
คอมพิวเตอร์	5

## ห

หน้าทดสอบ	67
หน้าปรับตั้ง	68
หมึกพิมพ์. ดู ตลับหมึกพิมพ์	

## อ

อีเธอร์เน็ต	99
อุปกรณ์เสริม	
การพิมพ์สองหน้า	11





## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용으로 전자파장출력제한 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 없습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。